


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства, прочтите и сохраните руководство для дальнейшего использования

## ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ


mysound BT-22  
SBT-00220

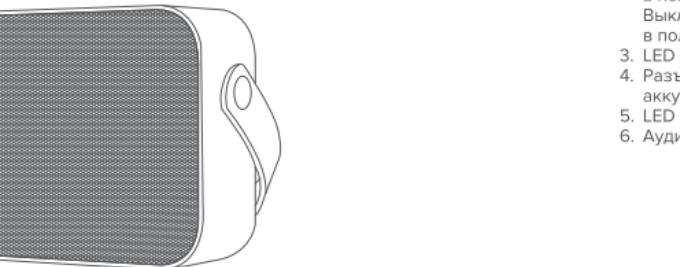

## rombica

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Стереодинамики
2. Кнопка питания:  
Включить – передвинуть клавишу в положение ON  
Выключить – передвинуть клавишу в положение OFF
3. LED индикатор №1
4. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
5. LED индикатор №2
6. Аудиовход

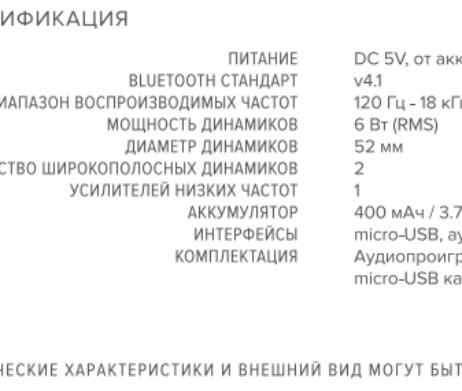

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ПИТАНИЕ

DC 5V, от аккумулятора

v4.1

120 Гц - 18 кГц

6 Вт (RMS)

52 мм

2

1

400 мАч / 3.7 В

micro-USB, аудиовход, Bluetooth

Аудиопроигрыватель, аудиокабель,

micro-USB кабель, документация

### БЛЮТУСТ СТАНДАРТ

DIAPAZON ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ

МОЩНОСТЬ ДИНАМИКОВ

ДИАМЕТР ДИНАМИКОВ

КОЛИЧЕСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ

УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКИХ ЧАСТОТ

АККУМУЛЯТОР

ИНТЕРФЕЙСЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переведите кнопку питания в положение OFF. При этом LED индикатор №2 погаснет и устройство выключится

### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО БЛЮТУСУ

1. Переведите аудиопроигрыватель в режим «Bluetooth» и убедитесь, что аудиокабель не подключен
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

### AUX PLAY

Включите аудиопроигрыватель. Подключите аудиокабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем 6) одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro-USB разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается LED индикатор №1. Когда LED индикатор №1 погаснет – зарядка окончена

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

#### НЕТ ЗВУКА

##### ПРИЧИНА

Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем

Громкость источника звука установлена в режиме «Bluetooth» на минимум

Низкий заряд аккумулятора  
Аудиопроигрыватель выключен

Не верное подключение к аудиовходу

#### НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

##### ПРИЧИНА

Источник сигнала находится дальше 10 метров

Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством

Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен

#### УСТРАНЕНИЕ

Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроигрывателем, как описано в пункте «Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth». Установите необходимую громкость источника сигнала

##### Зарядите аккумулятор

##### Включите аудиопроигрыватель

##### Проверьте правильность подключения

#### УСТРАНЕНИЕ

Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу

Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала

Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### 12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться

13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды

14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.

15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

### ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется.

Срок службы изделия 2 года



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию