


rombica

ПОРТАТИВНЫЙ
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ




mysound BT-14
SBT-00140

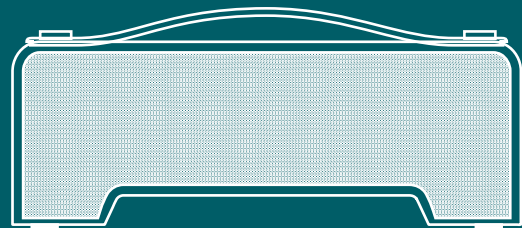

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку устройства из серии **mysound**. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

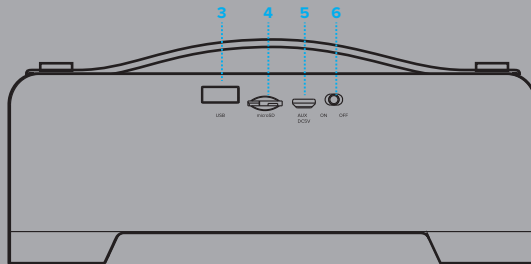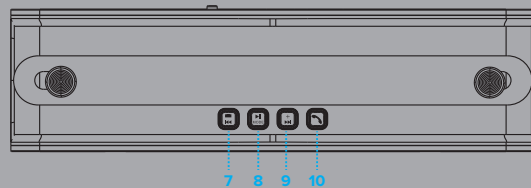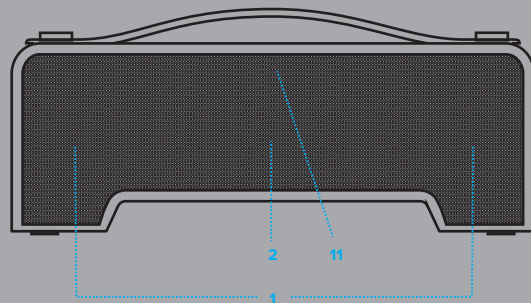

1. Стереодинамики
2. Резонатор низких частот (сабвуфер)
3. Порт USB 2.0
4. Слот для карт MicroSD. Поддержка карт памяти до 32Гб
5. Разъем micro USB / AUX для зарядки встроенного аккумулятора и подключения внешних источников сигнала (линейный вход)
6. Кнопка питания:
Включить – передвинуть клавишу в положение ON
Выключить – передвинуть клавишу в положение OFF
7. Кнопка «Назад»: Короткое нажатие - воспроизведение предыдущей песни / предыдущей FM станции. Длинное нажатие - уменьшение громкости
8. Кнопка «Вперед»: Короткое нажатие - воспроизведение следующей песни / следующей FM станции. Длинное нажатие - увеличение громкости
9. Кнопка «Воспроизведение / Пауза / Режим»
Короткое нажатие – воспроизведение / пауза
Короткое нажатие в режиме «Радио» - автопоиск радиостанций
Длинное нажатие – смена режима работы
10. Кнопка «Вызов»
Короткое нажатие в режиме «Bluetooth» - принятие/отмена вызова
Длинное нажатие в режиме «Bluetooth» - отмена сопряжения по Bluetooth с внешним устройством
Двойное нажатие в режиме «Bluetooth» - вызов последнего набранного номера
11. LED индикатор
Аудио справка: Действия сопровождаются аудио подсказкой

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аудиопроигрыватель идеально подходит для iPhone, iPod, iPad, Samsung и HTC, а также для любых других устройств, поддерживающих технологию Bluetooth. Дальность сопряжения по Bluetooth составляет ≤ 10 метров. Если вам надо подключить к акустике устройство, не поддерживающее технологию Bluetooth, то это не проблема – вы можете сделать это через линейный аудио вход (совмещен с разъемом micro USB)

1. Беспроводное соединение Bluetooth версии 2.1 + EDR. Освобождение от традиционного способа подключения и доступ к неограниченному количеству музыки
2. Улучшенное воспроизведение басов, мощные низкочастотные вибрации, стереодинамики
3. Литиевый аккумулятор обеспечивает продолжительную работу и делает возможным наслаждение музыкой в любом месте, в любое время
4. Линейный вход. Удобное подключение мобильных устройств, компьютеров и другой аудио аппаратуры
5. Воспроизведение популярных форматов с карты памяти MicroSD и с USB-флешек без потери качества
6. FM радио. Встроенная радиоантенна и автоматический поиск радиостанций

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Bluetooth стандарт: Bluetooth V2.1 + EDR (A2DP)

Bluetooth дистанция: ≤ 10 м

Диаметр стереодинамиков: 40 мм

Рекомендуемый источник питания: 5В / 500 мА

Номинальная мощность: 2 x 3Вт, встроенный резонатор низких частот

Частотный диапазон: 100Гц-20КГц

Сопротивление: 4 Ом

Отношение сигнал/шум: ≥ 75 дБ

Емкость аккумулятора: 1200 мАч

Тип аккумулятора: литий-ионный

Поддерживаемые аудио форматы: MP3/WAV


DC вход: Micro USB

Дополнительно: поддержка громкой связи, встроенный микрофон, FM

rombica

ПОРТАТИВНЫЙ
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ


mysound BT-14
SBT-00140

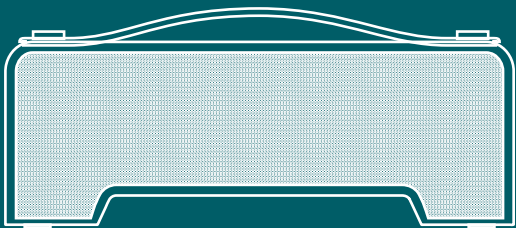

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку устройства из серии **mysound**. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

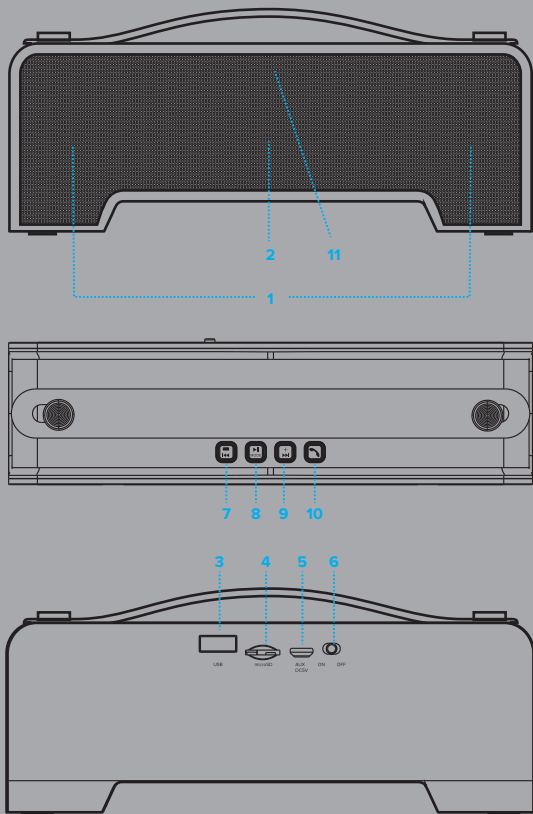

1. Стерео динамики
 2. Резонатор низких частот (сабвуфер)
 3. Порт USB 2.0
 4. Слот для карт microSD. Поддержка карт памяти до 32Гб
 5. Разъем micro USB / AUX для зарядки встроенного аккумулятора и подключения внешних источников сигнала (линейный вход)
 6. Кнопка питания:
Включить – передвинуть клавишу в положение ON
Выключить – передвинуть клавишу в положение OFF
 7. Кнопка «Назад»: Короткое нажатие - воспроизведение предыдущей песни / предыдущей FM станции. Длинное нажатие - уменьшение громкости
 8. Кнопка «Вперед»: Короткое нажатие - воспроизведение следующей песни / следующей FM станции. Длинное нажатие - увеличение громкости
 9. Кнопка «Воспроизведение / Пауза / Режим»
Короткое нажатие – воспроизведение / пауза
Короткое нажатие в режиме «Радио» - автопоиск радиостанций
Длинное нажатие – смена режимы работы
 10. Кнопка «Вызов»
Короткое нажатие в режиме «Bluetooth» - принятие/отмена вызова
Длинное нажатие в режиме «Bluetooth» - отмена сопряжения по Bluetooth с внешним устройством
Двойное нажатие в режиме «Bluetooth» - вызов последнего набранного номера
 11. LED индикатор
- Аудио справка: Действия сопровождаются аудио подсказкой

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аудиопроигрыватель идеально подходит для iPhone, iPod, iPad, Samsung и HTC, а также для любых других устройств, поддерживающих технологию Bluetooth. Дальность сопряжения по Bluetooth составляет ≤ 10 метров. Если вам надо подключить к акустике устройство, не поддерживающее технологию Bluetooth, то и это не проблема – вы можете сделать это через линейный аудио вход (совмещен с разъемом micro USB)

1. Беспроводное соединение Bluetooth версии 2.1 + EDR. Освобождение от традиционного способа подключения и доступ к неограниченному количеству музыки
2. Улучшенное воспроизведение басов, мощные низкочастотные вибрации, стерео-динамики
3. Литиевый аккумулятор обеспечивает продолжительную работу и делает возможным наслаждение музыкой в любом месте, в любое время
4. Линейный вход. Удобное подключение мобильных устройств, компьютеров и другой аудио аппаратуры
5. Воспроизведение популярных форматов с карты памяти microSD и с USB-флешек без потери качества
6. FM радио. Встроенная радиоантенна и автоматический поиск радиостанций

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Bluetooth стандарт: Bluetooth V2.1 + EDR (A2DP)
Bluetooth дистанция: ≤ 10 м
Диаметр стерео-динамиков: 40 мм
Рекомендуемый источник питания: 5В / 500 мА
Номинальная мощность: 2 x 3Вт, встроенный резонатор низких частот
Частотный диапазон: 100Гц-20КГц
Сопротивление: 4 Ом
Отношение сигнал/шум: ≥ 75дБ
Емкость аккумулятора: 1200 мАч
Тип аккумулятора: литий-ионный
Поддерживаемые аудио форматы: MP3/WAV
DC вход: Micro USB
Дополнительно: поддержка громкой связи, встроенный микрофон, FM

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ

Переведите кнопку питания в положение ON, голосовое оповещение подтвердит включение. По умолчанию устройство автоматически переходит в режим «Bluetooth», за исключением случаев, когда установлена microSD карта / USB -флешка. Мигающий индикатор означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переведите кнопку питания в положение OFF. При этом индикатор погаснет и устройство выключится

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Переведите аудиопроигрыватель в режим «Bluetooth»
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроигрывателя
4. Для отмены сопряжения со сторонним устройством – нажмите и держите кнопку «Вызов»

РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку «Вызов» для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. В режиме «Bluetooth» дважды нажмите на кнопку «Вызов» для вызова последнего набранного номера

КАРТА ПАМЯТИ microSD (TF CARD). ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Вставьте карту памяти. Устройство автоматически переключится в режим «Воспроизведение с microSD карты». Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков

USB-ФЛЕШКА. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Вставьте USB-флешку. Устройство автоматически переключится в режим «Воспроизведение с USB-флешки». Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков

AUX PLAY

Переведите аудиопроигрыватель в режим «Audio input» длительным нажатием кнопки «Воспроизведение / Пауза / Режим». Голосовое оповещение «Audio input» будет подтверждением перехода в нужный режим. Подключите кабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем micro USB) одним концом, а другим концом (мини-джек 3,5 мм) к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы

РЕЖИМ FM-РАДИО

Перейдите в режим «Radio Mode», голосовое оповещение «Radio mode» будет подтверждением подключения. В режиме радиовещания коротко нажмите «Воспроизведение / Пауза / Режим», аудиопроигрыватель начнет автоматический поиск радиостанций и сохранит все найденные радиостанции в хронологическом порядке. Первой будет та радиостанция, которая была найдена первой. Для перемещения между радиостанциями воспользуйтесь клавишами назад/вперед. Время поиска радиостанций зависит от мощности локального сигнала

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Подключите USB кабель к micro USB разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит)

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕТ ЗВУКА

Причина-Устранение:

Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем в режиме Bluetooth - Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроигрывателем, как описано в пункте «Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth»
Громкость источника звука в режиме «Bluetooth» установлена на минимум - Установите необходимую громкость источника сигнала
Низкий заряд аккумулятора - Зарядите аккумулятор
Аудиопроигрыватель выключен - Включите аудиопроигрыватель
Не верно подключение к аудио разъему AUX - Проверьте правильность подключения
USB флеш карта вставлена не верно - Вставьте флешку в USB разъем верно

НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

Причина-Устранение:

Источник сигнала находится дальше 10 метров (при подключении Bluetooth) - Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу

Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством - Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала

Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен – активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Пожалуйста, перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов, обычно аккумулятор заряжается в течение 3 часов
2. Рекомендуемый адаптер 5В/1000мАч
3. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор аудиопроигрывателя полностью ежемесячно хотя бы один раз, чтобы избежать сокращения срока службы аккумулятора
4. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
5. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности и пыли. Используйте для очистки слегка влажную мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
6. Избегайте воздействия на устройство высоких температур
7. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
8. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
9. Обязательно выключайте устройство после использования
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться

13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду
15. Не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими предметами, так как это может вызвать замыкание контактов аккумулятора и привести к нарушению его работы
16. Запрещается разбирать устройство для замены встроенного аккумулятора. Для замены аккумулятора обратитесь в сертифицированный сервисный центр
17. Когда ресурс аккумулятора израсходован, он должен быть утилизирован в соответствии с законами данного региона
18. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните в месте, недоступном для детей

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Портативный аудиопроигрыватель
2. USB-AUX-microUSB кабель

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ