

УМНЫЙ БРАСЛЕТ IWOWN i6HR C

Краткое руководство пользователя

Технические характеристики:

Размер корпуса: 49*19*10мм

Длина браслета: 252мм

Дисплей: TFT

Размер экрана: 0,96"

Аккумулятор: Встроенный литиевый аккумулятор

Время работы аккумулятора: до 5-7 дней

Bluetooth: BLE4.2

Водонепроницаемость: IP67

Рабочая температура: 0-40°C

Системные требования: iOS 9.0 или выше, Android 4.4 или выше, Bluetooth 4.2

Меры безопасности

- В состав браслета входят электронные составляющие, неправильное использование которых может привести к травмам.
- Данное устройство не предназначено для использования в диагностических, лечебных, профилактических или коммерческих целях.
- Во время езды на автомобиле или в других потенциально опасных ситуациях, требующих концентрации внимания, запрещается просматривать звонки или другие данные.
- Браслет i6HR C – это не игрушка. Детям и домашним питомцам запрещено прикасаться к браслету или его компонентам. В состав устройства входят мелкие детали, которые ребенок или домашний питомец может проглотить.
- Длительное ношение браслета может вызвать у некоторых людей повреждения кожных покровов или аллергические реакции. При обнаружении покраснения кожных покровов, отеков, зуда или других аллергических реакций снимите браслет и обратитесь за консультацией к врачу.

Меры безопасности для встроенного аккумулятора

- Браслет i6HR C оснащен встроенным аккумулятором, заменять который самостоятельно запрещено. Любое повреждение устройства или попытка открыть корпус устройства влечет за собой потерю права на гарантийное обслуживание или может создать угрозу безопасности.
- Для зарядки аккумулятора используйте компьютер, прошедший сертификационные испытания, портативное зарядное устройство или внешний источник питания.

Знакомство с устройством

Зарядка:


Перед использованием браслет необходимо подключить к зарядному устройству на 45 минут.

1. Чтобы отстегнуть устройство от ремешка, нажмите на заднюю часть браслета и извлеките само устройство.
2. Вставьте устройство в USB разъем 5 В / 1 А.



Ношение браслета:

Наденьте умный браслет и отрегулируйте ремешок таким образом, чтобы вам было удобно его носить (как показано на рисунке).

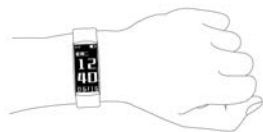


Управление с помощью жестов:

Способы отображения дисплея: коснуться дисплея пальцем, поднять руку, повернуть кисть.

Внимание: для более точного измерения пульса носите браслет таким образом, чтобы датчик измерения пульса располагался на внешней стороне запястья.


Управление:

Способы управления умным браслетом:

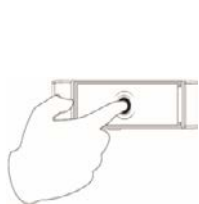


Касание

Переключение



Свайп по экрану

Переключение/включение экрана

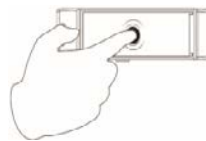

Долгое нажатие

Подтверждение, вкл/выкл

Синхронизация с приложением iWOWNFit Pro

1. Системные требования: Убедитесь в том, что Ваше устройство соответствует одному из следующих параметров:



iOS 9.0 и выше



Android 4.4 и выше



Поддержка Bluetooth 4.2


2. Загрузка приложения

Чтобы скачать и установить приложение “iWOWNfit Pro”, найдите его в магазине App Store или Google Play.

3. Сопряжение

Откройте приложение “iWOWNfit Pro”, зайдите в меню “Device List” (Список устройств) и выберите соответствующий тип браслета.


При успешном сопряжении произойдет синхронизация времени и даты, а также включение следующих функций: мониторинг сна, оповещение о СМС, будильник.

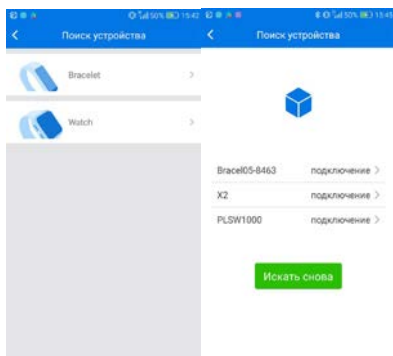

Функциональные значки

Основной интерфейс часов:

Проведите по экрану, для входа в меню тренировок, сообщений и настроек.




Мониторинг физической активности:

Нажмите на экран, для отображения физической активности: Количество пройденных шагов, сожженных калорий, пройденного расстояния и пульса.




Мониторинг пульса:

Нажмите на экран для отображения показателей пульса.

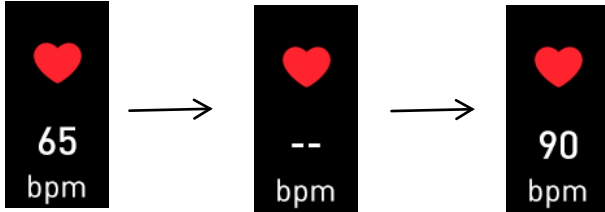

Предыдущее измерение Измерение пульса Текущий показатель

*Вы можете включить или выключить автоматическое измерение пульса в приложении iWOWNfit Pro.

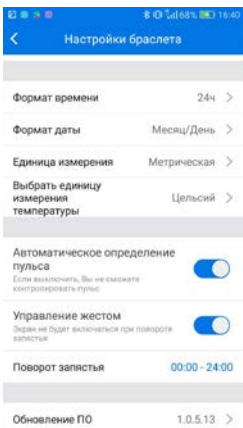


Тренировки:

1. Коснитесь экрана для входа в меню тренировок




2. Проведите пальцем по экрану для выбора типа тренировки.

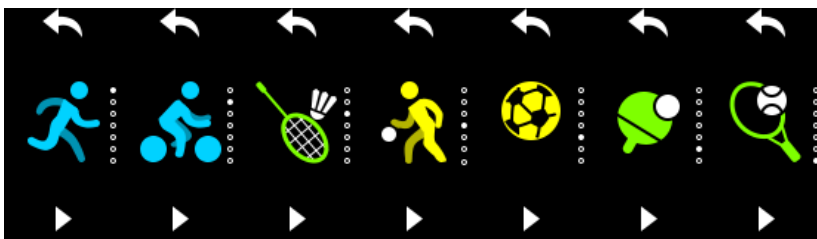


3. Выбор тренировки осуществляется долгим нажатием на экран.



4. Коснитесь экрана для просмотра статистики тренировки.

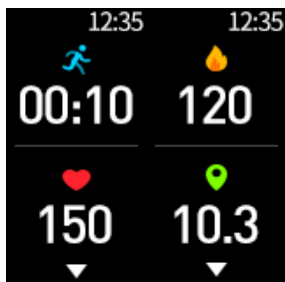

5. Завершите тренировку и просмотрите конечный результат длительным нажатием на экран.

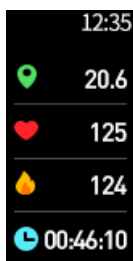

6. Свайпом осуществляется выход из меню.


Сообщения:


Коснитесь экрана для просмотра входящих сообщений.



Проведите пальцем по экрану для просмотра следующего сообщения.


Удаление сообщений осуществляется длительным нажатием на экран.



Коснитесь иконки  для возврата в основное меню.


Больше функций

Коснитесь экрана для входа в меню настроек "Function". Свайпом выберите нужное меню настроек (циферблат «Dial», информация «Information», сброс настроек «Restore set», выключение «Power off»).

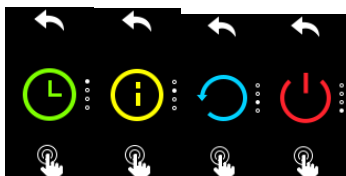


Смена циферблата


1. Войдите в меню смены циферблата долгим нажатием на экран.
2. Выбор циферблата осуществляется свайпом.

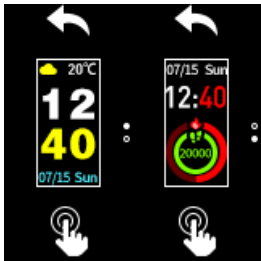

3. Удерживайте нажатым выбранный циферблат для установки на экран.

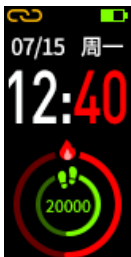

Информация о часах

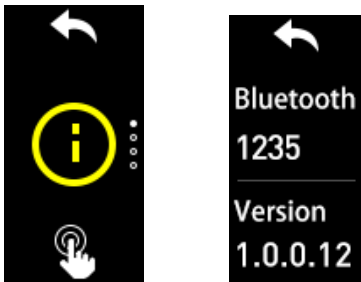

Сброс настроек

Длительное нажатие на меню сброса настроек удаляет все данные с часов включая сопряжение со смартфоном, расписания, сообщения, будильник и прочее.



Выключение

Удерживайте нажатым меню выключения часов.



Включение

Включение производится длительным нажатием на экран.

Welcome


1235

1.0.0.12

Прочие уведомления

Уведомление о входящем вызове


Входящий вызов отклоняется длительным нажатием на экран.

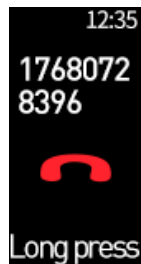


Будильник



Расписание

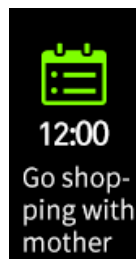

Напоминание о недостаточной активности

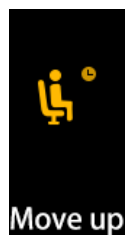

Рекомендации по уходу и ношению браслета

- Отрегулируйте ремешок браслета таким образом, чтобы он не препятствовал циркуляции крови.
- Находясь в движении, прижимайте браслет к коже.
- Снимайте иногда браслет, чтобы, например, почистить его или дать коже отдохнуть.
- Не открывайте корпус и не разбирайте устройство.
- В случае повреждения дисплея прекратите пользоваться браслетом.
- В состав браслета и его аккумулятора входят вещества, которые при некорректном использовании устройства могут нанести вред окружающей среде или носителю браслета.
- Не кладите устройство в посудомоечную или стиральную машинку.
- Не погружайте браслет в воду, контакт с большим количеством воды может повредить устройство и вывести его из строя.
- Не подвержайте браслет воздействию чрезвычайно высоких или чрезвычайно низких температур.
- Снимите браслет перед посещением сауны или парилки.
- Не подвержайте устройству длительному воздействию солнечных лучей.
- Не кладите браслет в огонь. Аккумулятор может взорваться.

- Не используйте абразивные средства для чистки устройства.
- Не заряжайте браслет, если он промок.
- Если браслет перегрелся, снимите его.

Часто задаваемые вопросы

В: После сопряжения браслета с приложением синхронизация данных завершилась, но на устройстве отображается неправильное время.

О: Перезапустите браслет и повторите синхронизацию.

В: Почему на моем браслете не отображается номер контакта при входящем звонке?

О: Android: После сопряжения браслета с приложением предоставьте "iWOWNfit Pro" доступ к звонкам, СМС и контактам. Оставьте приложение включенным в фоновом режиме. Если на вашем телефоне установлены программные средства защиты, добавьте приложение "iWOWNfit Pro" в список доверенных устройств.

iOS: Если номер контакта не отображается, перезапустите телефон и выполните повторное сопряжение с браслетом. Во время сопряжения дождитесь, когда на дисплее телефона появится надпись "Bluetooth pairing request" (Запрос Bluetooth-сопряжения) и нажмите на "pair" (установить сопряжение). Функция отображения номера входящего контакта будет активирована.

В: Значок на браслете говорит о том, что было выполнено Bluetooth-сопряжение, но приложению не удается синхронизировать данные.

О: В основном причиной подобной проблемы является Bluetooth на телефоне. Для начала закройте приложение, перезапустите Bluetooth и выполните повторное сопряжение. Если это не помогло, перезапустите телефон и повторите попытку.

В: Почему браслет часто теряет связь с телефоном?

О: Проверьте в настройках телефона или соответствующего программного средства защиты, добавлено ли приложение "iWOWNfit Pro" в список доверенных. Если нет, исправьте это и проведите повторное сопряжение.

Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей для получения более подробной информации и технической поддержки обратитесь по адресу:

www.iwown.com/en/

service@iwownfit.com

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте их в момент получения товара. Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.