



rombica

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

- mysound Pulse Red, ID: BT-S082
mysound Pulse Green, ID: BT-S083
mysound Pulse Blue, ID: BT-S084
mysound Pulse Rose, ID: BT-S085

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

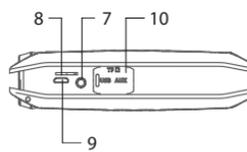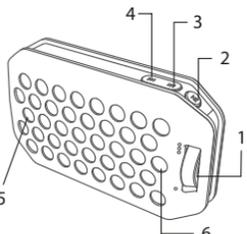

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. Колесо управления: - вращение по часовой - включение/увеличение громкости, - вращение против часовой - выключение/уменьшение громкости.
2. Кнопка «Пауза/Воспроизведение/Управление режимами»: - короткое нажатие - пауза/воспроизведение, - долгое нажатие - переключение режимов Bluetooth/AUX/MicroSD.
3. Кнопка «Вперед/TWS»: - короткое нажатие - воспроизведение следующего аудиотрека, - долгое нажатие - режим TWS.
4. Кнопка «Назад/Разъединение Bluetooth»: - короткое нажатие - воспроизведение предыдущего аудиотрека, - долгое нажатие - разъединение Bluetooth соединения.
5. Микрофон.
6. LED-индикатор.
7. Разъем AUX для подключения аудиокабеля.
8. Слот для microSD карты памяти.
9. Разъем Micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора.
10. Крышка интерфейса.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5 В, от встроенного аккумулятора Bluetooth стандарт: v5.0 Поддержка True Wireless Stereo: да Диапазон воспроизводимых частот: 80 Гц - 20 кГц Мощность динамиков: 6 Вт Диаметр динамика: 40 мм Аккумулятор: 1200 mAh / 3.7 В Поддержка носителей информации: microSD карты / USB носители до 32 Гб (MP3, WAV аудиофайлы) Интерфейсы: microSD, micro-USB, USB Type-A, Bluetooth, аудиовход, микрофон Комплектация: портативный аудиопроигрыватель, USB кабель, аудиокабель, документация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Поверните колесо управления (1) из крайнего правого положения по часовой стрелке, звуковой сигнал и загоревшийся LED-индикатор подтвердят включение.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Поверните колесо управления (1) в крайнее правое положение против часовой стрелки, звуковой сигнал подтвердит выключение.

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

- 1. Включите аудиопроигрыватель.
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth.
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
4. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки управления.

РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO

Если у вас есть два портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Pulse, вы можете использовать их вместе в режиме True Wireless Stereo.

- 1. Включите оба портативных аудиопроигрывателя Rombica mysound Pulse.
2. Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме Bluetooth.
3. Нажмите и держите кнопку (3) на любом из двух устройств, чтобы выполнить TWS сопряжение двух устройств. Звуковое оповещение подтвердит успешное создание TWS пары.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICROSD КАРТЫ

Вставьте карту памяти в слот для microSD карты (8). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с microSD карты. Если microSD карта была установлена ранее, то, используя кнопку (2), выберите режим воспроизведения аудио с microSD карты. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков.

AUX PLAY

Подключите кабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем AUX) одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы. Если кабель был подключен ранее, то, используя кнопку (2), выберите режим AUX.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите аудиопроигрыватель и подключите USB кабель к micro-USB разъему. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор будет гореть красным цветом. Когда LED индикатор погаснет - зарядка окончена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5 В. Рекомендуемый адаптер 5 В / 1 А.
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки чистящие жидкости.
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильному ударам.
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
8. Обязательно выключайте устройство после использования.
9. При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.

- 10. Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях.
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированных городских отходах. Используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со стриминг устройством и встроенного динамика. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах. Издание содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес пр-ва: «Шеньчжень Невсун Диджитал Технолоджи Со. ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Технолоджи Парк, ФенгТанг Род, Фунъюн Товн, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы - год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, ТР ТС 037/2016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, нарушение правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высокими или низкими температур, коррозией, окислением,

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя,

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Table with 5 columns: №, дата, код ремонта, сервис, мастер, клиент. The table is mostly empty.

