


rombica

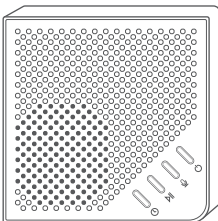


### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите и сохраните руководство для дальнейшего использования

ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

- mysound Note White ID: BT-S078
- mysound Note Blue ID: BT-S079
- mysound Note Green ID: BT-S080
- mysound Note Rose ID: BT-S081

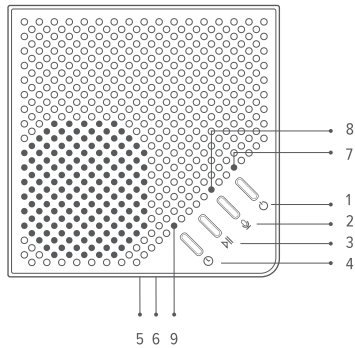

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Кнопка управления
  - Долгое нажатие — включение/выключение устройства
  - Короткое двойное нажатие — режим TWS
- Кнопка управления голосовыми заметками
  - Долгое нажатие — включение записи голосовой заметки
  - Короткое нажатие — прослушивание голосовых заметок (в режиме записи — остановка записи голосовой заметки)
- Кнопка «Воспроизведение/Пауза/Удаление голосовых заметок/Управление вызовом»
  - Короткое нажатие в момент входящего вызова — принятие/окончание входящего вызова (в режиме Bluetooth)
  - Долгое нажатие — удаление голосовой заметки (в режиме прослушивания записи голосовой заметки)
- Кнопка управления таймером
  - Короткое нажатие — включение таймера на 5 минут/добавление 5 минут к текущему отсчету времени
  - Долгое нажатие — выключение таймера
- Разъем Micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
- LED-индикатор №1
- LED-индикатор №2
- LED-индикатор №3
- LED-индикатор №4

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПИТАНИЕ	DC 5В, от встроенного аккумулятора
BLUETOOTH СТАНДАРТ	v5.0
ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН	да
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	100 Гц - 20 кГц
КОЛИЧЕСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ	1
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКА	2 Вт
ДИАМЕТР ДИНАМИКА	45 мм
АККУМУЛЯТОР	350 мАч / 3.7 В
ИНТЕРФЕЙСЫ	micro-USB, Bluetooth
КОМПЛЕКТАЦИЯ	microSD карты до 32 Гб портативный аудиопроигрыватель, USB кабель, документация

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

#### ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковой сигнал и загоревшийся LED-индикатор №2 подтвердят включение. Отпустите кнопку

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку управления (1), звуковой сигнал подтвердит выключение. Отпустите кнопку

#### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

- Включите аудиопроигрыватель
- Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth
- Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
- После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки управления.

#### РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO

Если у вас есть два портативных аудиопроигрывателя Rombica Mysound Note, вы можете использовать их вместе в режиме True Wireless Stereo.

- Включите оба портативных аудиопроигрывателя Rombica Mysound Note
- Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме Bluetooth

- Убедитесь, что ни один из аудиопроигрывателей не сопряжен с вашим устройством
- Дважды быстро нажмите кнопку (1) на любом из двух устройств, чтобы выполнить TWS сопряжение двух устройств. Звуковое оповещение подтвердит успешное создание TWS пары
- После успешного TWS сопряжения вам необходимо создать пару между портативным аудиопроигрывателями и вашим устройством тем же способом, который описан в пункте «Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth»

#### УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОВЫМИ ЗАМЕТКАМИ

- Для того, чтобы поставить голосовую заметку нажмите и удерживайте кнопку (2) в течение 2 секунд для начала записи. Короткое нажатие на кнопку (2) прекратит запись. LED-индикатор №3 будет гореть, показывая, что сохранена новая не прослушанная заметка.
- Для того, чтобы записать следующую голосовую заметку, повторите действия из пункта 1. Вы можете оставить до 10 голосовых заметок.
- Чтобы прослушать голосовые заметки нужно нажать коротко кнопку (2).
- Аудиопроигрыватель начнет воспроизводить голосовые заметки от новых к старым.
- Для того, чтобы удалить голосовую заметку удерживайте в течение 3 секунд кнопку (3) в момент, когда воспроизводится голосовая заметка.\*

#### УПРАВЛЕНИЕ ТАЙМЕРОМ

- Короткое нажатие кнопки управления таймером (4) активирует таймер на 5 минут. Звуковой сигнал и загоревшийся LED-индикатор №4 подтвердят активацию таймера.
- Каждое последующее нажатие кнопки управления таймером (4) добавляет к отсчету времени 5 минут. Максимальное время для таймера 60 минут
- Аудиопроигрыватель издает голосовой сигнал, когда время, отсчитываемое таймером, истечет, и будет продолжаться 30 секунд.

\*Максимальная продолжительность голосовой заметки 30 секунд.

- Для того, чтобы остановить отсчет времени нажмите и удерживайте кнопку управления таймером (4). LED-индикатор №4 погаснет

#### РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика. Коротко нажмите на кнопку управления (3) для принятия входящего вызова, повторное нажатие завершит разговор.

#### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите аудиопроигрыватель и подключите USB кабель к micro-USB разъему. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор будет гореть красным цветом. Когда LED индикатор погаснет — зарядка окончена.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/300мА.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильному ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Обязательно выключайте устройство после использования.
- При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях.
- «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
- Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенного динамика. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес пр-ва: «Шеньчжень Невсун Дижитал Техноложи Со. ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Техноложи Парк, ФенгТанг Род, Фуйянг Тонг. Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru Претензии от покупателя принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка — support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

#### ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ  
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного

номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

.....  
Изделие  
.....  
.....  
Модель  
.....  
.....  
Серийный номер  
.....  
.....  
Дата продажи



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации. С инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осматрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

.....  
ФИО Покупателя, подпись

#### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент