

rombica

БЕСПРОВОДНЫЕ TWS НАУШНИКИ

mysound Air Pale Red, ID: BT-H028
mysound Air Black, ID: BT-H029

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Для того, чтобы зарядить наушники, положите их в зарядный кейс и закройте крышку зарядного кейса. Магнитные контакты наушников должны совпадать с магнитными контактами зарядного кейса.

ЗАРЯДКА ЗАРЯДНОГО КЕЙСА

Перед первым использованием полностью зарядите зарядный кейс в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к Типе-C разъему наушников, затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор зарядного кейса будет показывать степень зарядки кейса. Когда все LED индикатора на зарядном кейсе будут непрерывно гореть – зарядка окончена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В.
- Рекомендуемый адаптер 15W/1000mA.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели каниф-либо моющие или чистящие жидкости.
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35°C.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте егосильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Обязательно выключайте устройство после использования.
- При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях.
- «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Кнопки управления
- Световой индикатор
- Типе-C порт для зарядки зарядного кейса
- Индикатор зарядного кейса
- Магнитные контакты наушников
- Магнитные контакты зарядного кейса

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5 В, от встроенного аккумулятора
Bluetooth стандарт: v5.0
Встроенный микрофон: да, в каждом наушнике
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц
Мощность динамиков: 6 мВт
Диаметр широкополосных динамиков: 10 мм
Чувствительность: 80 дБ ± 3 дБ
Инпелданс: 32 Ом
Аккумулятор (наушники): 40 мАч / 3.7 В
Аккумулятор (зарядный кейс): 350 мАч / 3.7 В
Комплектация: наушники, зарядный кейс, USB кабель, документация

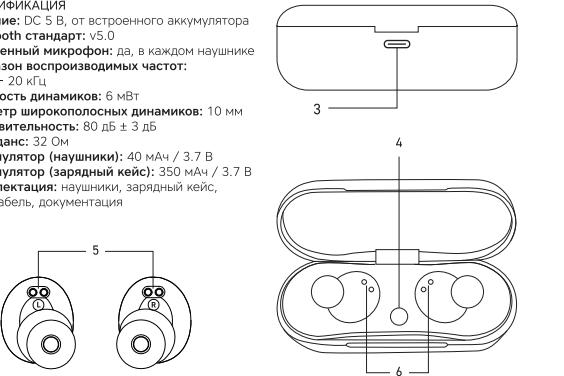

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ

Наушники автоматически включаются, при извлечении из зарядного кейса*.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Наушники автоматически выключаются, когда вы положите их в зарядный кейс. Также для выключения наушников вы можете одновременно нажать и удерживать кнопки наушников в течение 3 секунд, звуковое уведомление подтвердит выключение.

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

- Извлеките наушники из зарядного кейса.
- Два наушника выполнят сопряжение между собой автоматически*. После включения наушники перейдут в режим поиска, а оба индикатора будут светиться красным и синим цветами чередующимися. Когда привязка левого и правого наушника между собой завершится, индикатор на одном из наушников погаснет.
- Если наушники ранее были подключены к внешнему устройству и в момент включения внешнее устройство находится в зоне доступа, то наушники автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству. В случае отсутствия в зоне доступа ранее подключенных устройств, вам потребуется выполнить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
- После создания пары между вашим устройством и наушниками можно наслаждаться любой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок управления на наушниках.

* Если зарядный кейс разряжен, наушники не включатся автоматически. Для ручного включения нажмите и удерживайте кнопки наушников около 3 секунд. Когда загорится индикатор, отпустите кнопки.

** Если наушники не выполняют сопряжение автоматически, включите и выключите наушники и попробуйте снова.

При необходимости вы можете использовать только один из наушников.

1. Извлеките один из наушников, которым вы хотите воспользоваться, из зарядного кейса.

2. Наушник автоматически перейдет в режим сопряжения*.

3. Если наушник ранее был подключен к внешнему устройству находился в зоне доступа, то наушник автоматически подключится к ранее сопряженному устройству, вам потребуется выполнить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.

4. После создания пары между вашим устройством и наушником можно наслаждаться любой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок управления на наушнике.

УПРАВЛЕНИЕ

Наушники оборудованы кнопками управления. Управление наушниками происходит при помощи последовательности нажатий. Ниже описаны действия управления:

- Пausa/воспроизведение – короткое нажатие на кнопку на любом из наушников.
- Воспроизведение следующего аудиотрека – нажатие 1,5 секунды на любом из наушников.
- Принять входящий голосовой вызов – короткое нажатие кнопки на любом из наушников во время звонка.
- Закончить голосовой вызов – короткое нажатие кнопки на любом из наушников во время голосового вызова.
- Отклонить входящий голосовой вызов – короткое нажатие и держать кнопку на любом из наушников в течение 1,5 секунд во время звонка.

ПЕРЕЗАГРУЗКА НАУШНИКОВ

При возникновении проблем с сопряжением наушников с внешним устройством или между собой, а также при отсутствии звука в одном из наушников необходимо перезагрузить наушники.

- Одновременно нажмите и держите кнопку управления на каждом наушнике в течение 3 секунд для выключения наушников.
- Повторите последний шаг для включения наушников.
- Перезагрузка наушников завершена.

* Если наушник не переходит в режим сопряжения автоматически, перезагрузите наушник и попробуйте снова.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Для того, чтобы зарядить наушники, положите их в зарядный кейс и закройте крышку зарядного кейса. Магнитные контакты наушников должны совпадать с магнитными контактами зарядного кейса.

ЗАРЯДКА ЗАРЯДНОГО КЕЙСА

Перед первым использованием полностью зарядите зарядный кейс в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к Типе-C разъему наушников, затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор зарядного кейса будет показывать степень зарядки кейса. Когда все LED индикатора на зарядном кейсе будут непрерывно гореть – зарядка окончена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В .
- Рекомендуемый адаптер 15W/1000mA.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели каниф-либо моющие или чистящие жидкости.
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35°C.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте егосильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Обязательно выключайте устройство после использования.
- При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях.
- «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.

13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.

14. Не разбрайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.

15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

16. Прослушивание музыки в наушниках при чрезмерных уровнях громкости может привести к нарушению слуха.

17. В потенциально опасных ситуациях, где изоляция от внешних звуков может представлять опасность (например, на железнодорожных переездах) следует временно прерывать прослушивание.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Назначение товара: беспроводные Bluetooth-наушники. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонними устройствами и встроенными динамиками.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касающиеся громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.

Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес пр-ва: «Шенчжень Невсон Джихап Технолоджи Со. ЛТД» 2-4Ф Билдинг А, Невсон Технолоджи Парк, ФэнГанг Роад, ФэнГанг Тон, Бао'ан Дистрикт, Шенчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.

Импортер: ООО «ДИХАУС».

Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1.

info@dihouse.ru

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка — support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, возникшие после первого из которых могут быть одинаковыми, если изделие было выпущено в один и тот же день в том же месяце.

Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.

2. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц и год производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы гаратией можно уточнить на сайте производителя: support@rombica.ru. Помимо стационарных технических центров, производитель, уполномоченные осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделение

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Наименование утверждено проверкой работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке, а также с документами и приспособлениями в комплекте.

Ограничение: гарантийный срок не превышает 12 месяцев с даты продажи.

Срок службы — 24 месяца

</