


rombica

ПОРТАТИВНЫЙ БЛЕНДЕР

Blender G1

ID: BS-0301

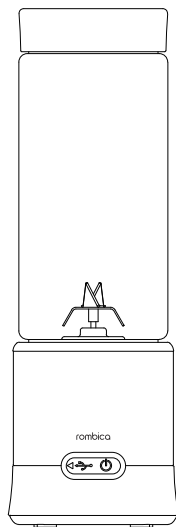

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочтите это руководство перед использованием машины. Сохраните руководство для использования в будущем. Следуйте приведенным ниже важным предупреждениям по технике безопасности. Несоблюдение предупреждений о безопасности может привести к травмам и повреждениям.

- Во время работы устройства не снимайте крышку кувшина. Категорически запрещено прикасаться к вращающимся частям или лезвиям портативного блендера.
- Во время работы блендера, при смешивании продуктов, возможна блокировка устройства продуктами питания. В этом случае немедленно выключите блендер. Проверьте аккуратно моторный блок на наличие твердых элементов пищи. Устраните причину блокировки. Поместите обратно резервуар на основание блендера. Продолжите эксплуатацию устройства.
- Объем используемых продуктов не должен превышать 2/3 кувшина.
- Перед началом эксплуатации устройства убедитесь, что крышка полностью закрыта.
- Категорически запрещено использовать устройство для измельчения сухих твердых ингредиентов: орехи, кофейные зерна, твердые бобы и т.д. Будьте внимательны и осторожны при чистке прибора. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали, невнимательная чистка устройства может привести к травме.

Внимание! Ненадлежащее использование оборудования приводит к повреждению машины, увеличению износа и уменьшению его срока эксплуатации.

Категорически запрещено использование устройства детьми! Храните устройство в недоступном для детей месте.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Объем резервуара: 450 мл
 Аккумулятор: 1500 мАч / 7,4 В литиевый встроенный
 Время полной зарядки: 4 часа
 Количество лезвий: 6 шт.
 Скорость вращения лезвий: 16500 об. / мин.
 Питание: DC 5В / 2А (USB Type-C)
 Материал: боросиликатное стекло, нержавеющая сталь, пластик
 Комплектация: устройство, USB-кабель, руководство пользователя



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Крышка резервуара
- Резервуар для смешивания
- Перемалывающие ножи
- Основание моторного блока
- Кнопка Пуск/Стоп
- Защитный клапан / разъем питания USB Type-C
- Основание блендера
- Световой индикатор

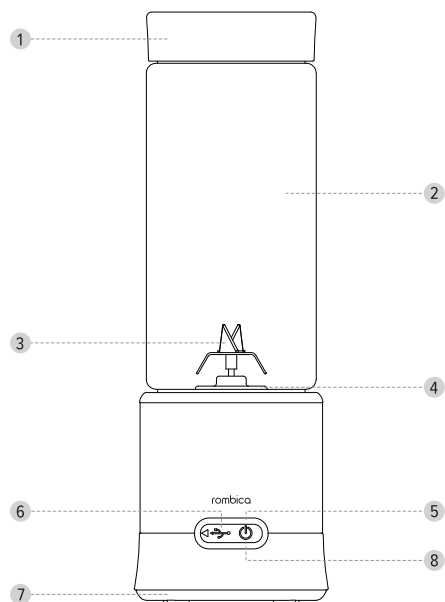

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед первым использованием, открутите резервуар (2) вместе с крышкой (1) и тщательно промойте их под проточной водой с добавлением моющего средства для посуды. Тщательно вытрите или высушите обе части и прикрутите обратно к базе (7) по часовой стрелке.

Мигающая световая индикация означает что резервуар недостаточно прикручен к базе или установлен неправильно.

Внимание! Запрещается полностью погружать основание устройства в воду. Допускается попадание воды только в область (3) и (4) для промывки лезвий и области соприкосновения с пищей. Несмотря на то, что устройство оснащено защитой от запуска в разобранном виде, запрещается нажимать на кнопку «Пуск», пока устройство разобрано!

ФУНКЦИЯ СМЕШИВАНИЯ

Используйте необходимые ингредиенты, нарезав их на небольшие кусочки до 2 см, предварительно очистив от твердых частей (например, костей и кожицы). Наполните резервуар (2) необходимой жидкостью: водой, молоком, йогуртом и т.д. Плотно закрутите крышку (1), предварительно убедившись что силиконовое кольцо внутри крышки на месте.

Микс с жидкостями: нажмите и удерживайте кнопку «Пуск/Стоп» (5) в течение двух секунд и устройство запустится, а световой индикатор будет гореть белым цветом.

Микс со льдом: последовательное двойное нажатие на кнопку «Пуск/Стоп» (5) активирует режим измельчения льда. Используйте кубики небольшого размера (до 2 см).

Если посторонние предметы или очень твердая пища мешают работе, индикатор на панели будет мигать красным/белым

Вы можете наклонить устройство под углом 45° для более тщательного перемешивания. Устройство прекратит работу через 45 секунд или после нажатия кнопки «Пуск/Стоп» (5), если достигнута необходимая консистенция.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- В случае протечки или прокручивания кувшина, открутите кувшин и установите повторно на основание.
- Рекомендуемое количество смешивания - 100 г еды + 200 г жидкости (10%).
- При получении густой массы продукта при измельчении возможна остановка процесса перемалывания. Рекомендуем добавить больше жидкости к смеси.

ЧИСТКА БЛЕНДЕРА

Открутите резервуар (2) вместе с крышкой (1) и тщательно промойте их под проточной водой. Допускается попадание воды только в область (3) и (4) для промывки лезвий и области соприкосновения с пищей. Категорически запрещено мыть основания блендера водой – попадание воды под защитный клапан (6) может привести к поломке устройств. После чистки высушите детали устройства и соберите.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Если индикатор (8) мигает красным, это означает что устройство разряжено. Откройте защитный клапан на разъеме питания блендера (6). Подсоедините USB-кабель из комплекта к порту питания кофемашины, а другой конец кабеля подключите к компьютеру или зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Во время зарядки LED-индикатор (8) будет мигать красным. LED-индикатор (8) будет гореть непрерывно белым – зарядка окончена. **Внимание! Во время зарядки запуск устройства невозможен.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- Блендер не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не разбирайте устройство во время зарядки и работы.
- Категорически запрещено мыть основания блендера водой. Запрещено погружение основания в воду. Попадание воды в выключатель или порт зарядки может привести к поломке устройства.
- Не используйте моющие средства и растворители для чистки блендера. Используйте для мытья чистую теплую воду.
- Не мойте блендер и ее детали в посудомоечной машине.
- Запрещается открывать крышку резервуара во время перемешивания!
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Для зарядки встроенного аккумулятора следует использовать только зарядное устройство с характеристиками тока, указанными в руководстве пользователя и на упаковке.
- Используйте только штатный аккумулятор для запуска устройства. Не пытайтесь запустить устройство от других аккумуляторов или источников энергии, не предназначенных для этого устройства.
- Избегайте воздействия на устройство солнечных лучей, пыли и грязи, а также повышенной влажности в течение длительного времени.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы устройства.
- Обязательно отключайте USB-кабель от устройства после зарядки.
- При отсоединении кабеля от блендера никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Вылейте содержимое из резервуара, промойте и высушите устройство, если не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц. Храните в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Не кушайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Храните устройство в недоступном для детей месте. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями! Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Назначение товара: портативный блендер. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для измельчения продуктов питания в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Изделие содержит внутренний аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти/перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес пр-ва: «Жечинг Группстар Аутомотив Ламп Со. ЛТД» №118, Хоужанг Роад, Линченг Вилладж, Линшан Таун, Ююо Сити, Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Техническая поддержка – support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: 4 и 5 символы серийного номера обозначают месяц производства, 6 и 7 символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Товар сертифицирован.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высокими или низкими температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РФ
 СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
 СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие _____

Модель _____

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись _____

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент