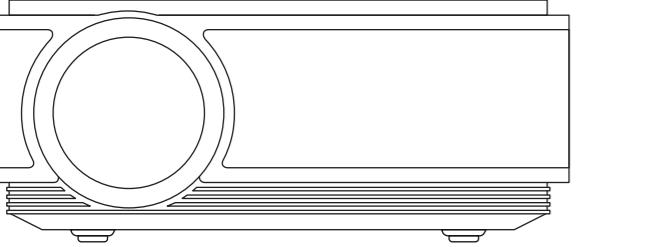


rombicaRay Box B1
MPR-L770


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно изучите всю инструкцию, включая примечания, перед стартом эксплуатации. Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях
- Не позволяйте маленьким детям играть с устройством. Использование устройства детьми может производиться только под наблюдением взрослого.
- Не направляйте работающий объектив проектора в глаза и на людей.
- Не прикасайтесь к работающему объективу голыми руками.
- Это изделие необходимо эксплуатировать только при напряжении питания, указанном на этикете.
- При отключении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, сильных магнитных полей и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Использование может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
- Использование при более низких или высоких температурах может привести к повреждению изделия.
- Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на подоконнике и т.д.).
- Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
- Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Для очистки корпуса используйте сухую мягую безворсовую ткань. Для очистки корпуса используйте влажную ткань. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса. Объектив следует осторожно протирать специальной тканью для чистки оптики.
- Устанавливайте проектор на твердой ровной поверхности.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия. Так же не рекомендуется использовать проектор в плохо вентилируемых местах, например, в углу

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

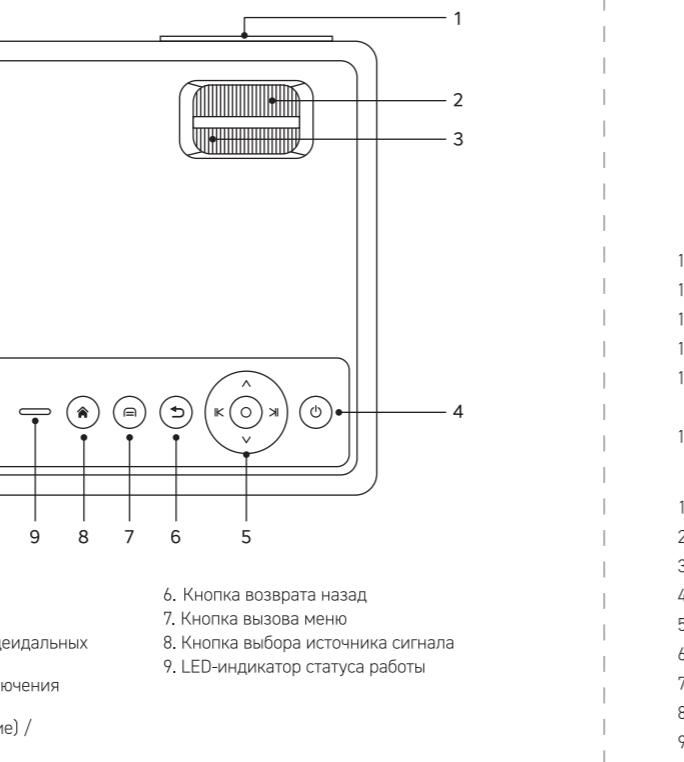

- Объектив проектора
- Кольцо фокусировки
- Кольцо коррекции трапециoidalных искажений
- Кнопка включения / выключения проектора
- Кнопка OK (подтверждение) / кнопки навигации
- Кнопка возврата назад
- Кнопка вызова меню
- Кнопка выбора источника сигнала
- LED-индикатор статуса работы проектора

1. Объектив проектора

2. Кольцо фокусировки

3. Кольцо коррекции трапециoidalных искажений

4. Кнопка включения / выключения проектора

5. Кнопка OK (подтверждение) /

кнопки навигации

6. Кнопка возврата назад

7. Кнопка вызова меню

8. Кнопка выбора источника сигнала

9. LED-индикатор статуса работы проектора

10. Кнопка возврата назад

11. Кнопка вызова меню

12. Кнопка выбора источника сигнала

13. Кнопка возврата назад

14. Кнопка включения / выключения акустики или наушников

15. Порт VGA

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп

8. Управление громкостью

9. Выключить звук

1. Включение / Выключение проектора

2. Вызов меню

3. Выбор источника сигнала

4. Навигационные клавиши перемещения

5. OK (подтверждение)

6. Возврат назад

7. Пуск/стоп