

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства, прочтите и сохраните руководство для дальнейшего использования

ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound BT-08


SBT-00080

rombica



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Стереодинамики
2. Кнопка питания:
Включить – передвинуть клавишу в положение ON
Выключить – передвинуть клавишу в положение OFF
3. LED индикатор №1
4. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
5. LED индикатор №2
6. Аудиовход

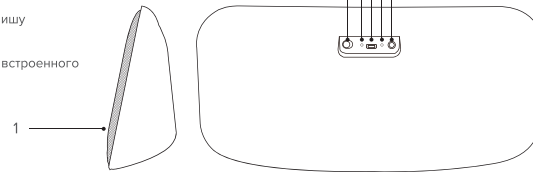

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПИТАНИЕ	DC 5V, от аккумулятора v4.1
BLUETOOTH СТАНДАРТ	120 Гц - 18 кГц
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	6 Вт (RMS)
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКОВ	52 мм
ДИАМЕТР ДИНАМИКОВ	2
КОЛИЧЕСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ	1
УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКИХ ЧАСТОТ	400 мАч / 3.7 В
АККУМУЛЯТОР	micro-USB, аудиовход, Bluetooth
ИНТЕРФЕЙСЫ	Аудиопроеигрыватель, аудиокабель, micro-USB кабель, документация
КОМПЛЕКТАЦИЯ	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА BLUETOOTH

Переведите кнопку питания в положение ON, звуковое оповещение подтвердит включение. Быстро мигающий LED индикатор №2 означает, что аудиопроеигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переведите кнопку питания в положение OFF. При этом LED индикатор №2 погаснет и устройство выключится

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Переведите аудиопроеигрыватель в режим «Bluetooth» и убедитесь, что аудиокабель не подключен к аудиопроеигрывателю
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроеигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроеигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве

AUX PLAY

Включите аудиопроеигрыватель. Подключите аудиокабель из комплекта к аудиопроеигрывателю (разъем 6) одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроеигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro-USB разъему аудиопроеигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается LED индикатор №1. Когда LED индикатор №1 погаснет – зарядка окончена

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕТ ЗВУКА

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала не сопряжен с аудиопроеигрывателем	Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроеигрывателем, как описано в пункте "Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth"
Громкость источника звука установлена в режиме "Bluetooth" на минимум	Установите необходимую громкость источника сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Аудиопроеигрыватель выключен	Включите аудиопроеигрыватель
Не верное подключение к аудиовходу	Проверьте правильность подключения

НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала находится дальше 10 метров	Переместите источник сигнала и аудиопроеигрыватель ближе друг к другу
Аудиопроеигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством	Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством
Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен	Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/500мА
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. При отсоединении кабеля от аудиопроеигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Аудиопроеигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях

12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется.
Срок службы изделия 2 года



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию