

rombica

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound BT-13
SBT-00130

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

AUX PLAY


Переведите аудиопроигрыватель в режим «AUX Play». Подключите кабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем micro-USB) одним концом, а другим концом (мини-джек 3,5 мм) к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro-USB разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается LED индикатор №1. Когда LED индикатор №1 погаснет – зарядка окончена

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Динамик
2. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
3. LED индикатор №1
4. Переключатель «Питание / Режим Aux»:
Режим Bluetooth – передвинуть клавишу в положение .
Режим Aux Play – передвинуть в положение «Aux»
Выключить – передвинуть клавишу в положение Off
5. LED индикатор №2

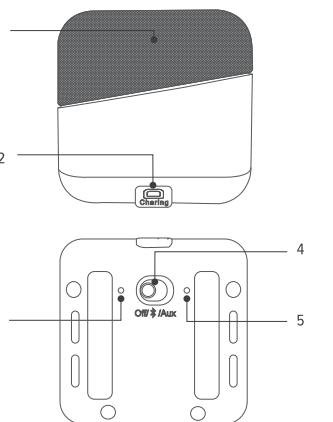

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---------------------------------|---|
| ПИТАНИЕ | DC 5V, от аккумулятора |
| BLUETOOTH СТАНДАРТ | v4.1 |
| ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОК | 120 Гц - 18 кГц |
| МОЩНОСТЬ ДИНАМИКА | 5 Вт (RMS) |
| ДИАМЕТР ДИНАМИКА | 52 мм |
| УСИЛИТЕЛЕЙ НИЗКИХ ЧАСТОК | 1 |
| АККУМУЛЯТОР | 400 мАч / 3.7 В |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | micro-USB, аудиовход (совмещен с разъемом micro-USB), Bluetooth |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Аудиопроигрыватель, USB-AUX-micro USB кабель, документация |

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА BLUETOOTH

Переведите переключатель (4) в положение . звуковое оповещение подтвердит включение. Быстро мигающий LED индикатор №2 означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переведите переключатель (4) в положение Off. При этом LED индикатор №2 погаснет и устройство выключится

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Переведите аудиопроигрыватель в режим «Bluetooth» и убедитесь, что аудиокабель не подключен к аудиопроигрывателю
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕТ ЗВУКА

ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

- Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем. Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроигрывателем, как описано в пункте "Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth"
- Громкость источника звука установлена в режиме "Bluetooth" на минимум. Установите необходимую громкость источника сигнала
- Низкий заряд аккумулятора. Зарядите аккумулятор
- Аудиопроигрыватель выключен. Включите аудиопроигрыватель
- Не верное подключение к аудиовходу. Проверьте правильность подключения

НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ

ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

- Источник сигнала находится дальше 10 метров от аудиопроигрывателя. Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу
- Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством. Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством
- Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет) отключен. Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/500mA
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. В случае поломки не открывайте корпус и не ремонтируйте устройство самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
7. Обязательно выключайте устройство после использования
8. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
9. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
10. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
11. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
12. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
13. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
14. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрываем рабочающее устройство тканью или другим материалом, это может вызвать перегрев или сокращение срока службы изделия

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские мусорные контейнеры. Пожалуйста, обратитесь в местные органы власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанеся вред здоровью и благополучию