

rombica

BLUETOOTH HEADPHONES

- mysound BH-12 Black ID: BT-H015
mysound BH-12 Brown ID: BT-H016
mysound BH-12 Gray ID: BT-H017

USER MANUAL

Thank you for purchasing Rombica device. Please read this user manual before the operation and save it for the future

GENERAL INFORMATION

- 1. Mic
2. AUX
3. Micro-USB port
4. LED indicator
5. Backward/Vol- button
Short press – decreasing volume
Long press – playing previous song
6. Pause / Play / Power button
Short press – play / pause
Long press – power on / power off
Short double press – call back to the last caller (Bluetooth mode)
Short press during incoming call – receive incoming call (Bluetooth mode)
Long press during incoming call – reject incoming call (Bluetooth mode)
7. Forward/Vol+ button
Short press – increasing volume
Long press – playing next song

SPECIFICATION

Power: DC 5V, from battery
Bluetooth version: v4.1
Frequency range: 20 Hz - 20 kHz
Driver power: 30 mW
Driver diameter: 40 mm
Sensitivity: 110 dB ± 3 dB
Impedance: 32 Ohm
Battery: 300 mAh / 3.7V
Interfaces: micro-USB, AUX, BT, mic
In the box: headphones, USB cable, AUX cable, manual

OPERATION OF THE DEVICE

POWER ON
Press and hold Pause / Play / Power button. Sound notification and turned-on LED indicator will confirm power on



POWER OFF
Press and hold Pause / Play / Power button. Sound notification and turned-off LED indicator will confirm power off

PAIRING VIA BLUETOOTH

- 1. Make sure that AUX cable is not connected to the device. Turn on headphones
2. Open Bluetooth setting on your smartphone, enable Bluetooth and search for new devices. When Bluetooth headphones found, confirm pairing
3. After successful pairing both the Bluetooth headphones and your device, you can control playback by Bluetooth headphones buttons

PHONE CALLS

You could receive incoming calls with Bluetooth headphones if they paired to the smartphone. You can talk using built-in mic and drivers, Short press Pause / Play / Power button to receive the incoming call, Press button again to end the call, Long press Pause / Play / Power button is rejecting the incoming call, Fast double press Pause / Play / Power button to call the last caller

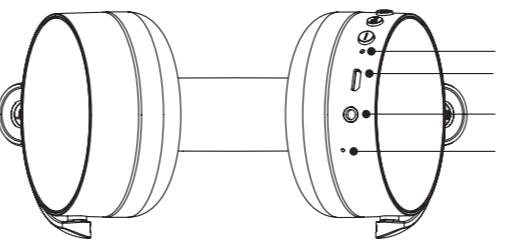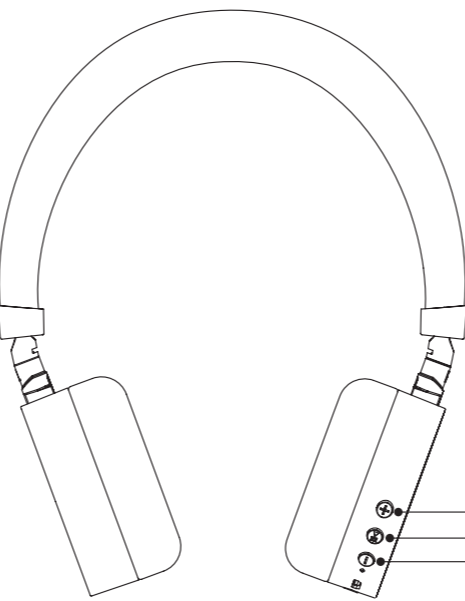

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND APPEARANCE MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE



Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices. It ensures that device is recycled professionally and prevents the release of the harmful substance into the environment. Make sure that device is uncharged before disposal



EN

EN

EN

EN

RU

rombica

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

- mysound BH-12 Black ID: BT-H015
mysound BH-12 Brown ID: BT-H016
mysound BH-12 Gray ID: BT-H017

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

RU

RU

RU

RU

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. Микрофон
2. AUX / аудиовход
3. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
4. LED-индикатор
5. Кнопка «Назад / Уменьшение громкости»
Короткое нажатие – уменьшение громкости
Долгое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека
Кнопка «Пауза / Воспроизведение / Питание»
Короткое нажатие – пауза / воспроизведение
Долгое нажатие – включение/выключение устройств
Короткое двойное нажатие – вызов последнего абонента (в режиме Bluetooth)
Короткое нажатие в момент входящего вызова – принятие входящего вызова (в режиме Bluetooth)
Долгое нажатие в момент входящего вызова – отклонение входящего вызова (в режиме Bluetooth)
6. Кнопка «Вперед / Увеличение громкости»
Короткое нажатие – увеличение громкости
Долгое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5 В, от встроенного аккумулятора
Bluetooth стандарт: v4.1
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц
Мощность динамиков: 30 мВт
Диаметр широкополосных динамиков: 40 мм
Чувствительность: 110 дБ ± 3 дБ
Импеданс: 32 Ом
Аккумулятор: 300 мАч / 3,7 В
Интерфейсы: micro-USB, аудиовход, Bluetooth
Комплектация: наушники, USB кабель, аудиокабель, документация
Дополнительно: встроенный микрофон



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание», звуковой сигнал и загоревшийся LED индикатор подтвердят включение. Отпустите кнопку

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» и держите до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и LED индикатор не погаснет

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

- 1. Убедитесь, что аудиокабель не подключен к наушникам. Включите наушники
2. Если наушники ранее были подключены к внешнему устройству и в момент включения внешнее устройство находится в зоне доступа, то наушники автоматически подключатся к ранее сопряженному устройству. В случае отсутствия в зоне доступа ранее подключенных устройств, вам потребуется выполнить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и наушниками можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок на наушниках

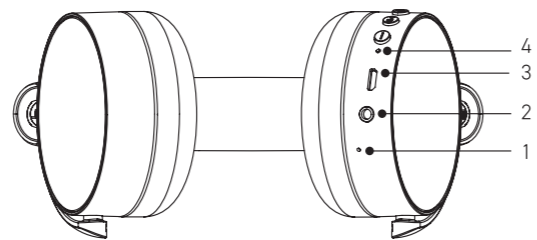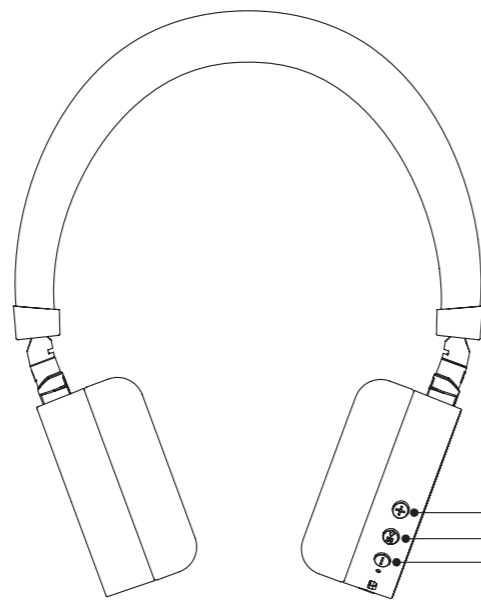

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью наушников, если в данный момент они сопряжены с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков. Коротко нажмите на кнопку питания для принятия входящего вызова, повторное нажатие завершит разговор. Для отклонения вызова нажмите и держите кнопку питания. Быстрое двойное нажатие кнопки питания – вызов последнего набранного абонента

AUX PLAY

Включите наушники и подключите аудиокабель к наушникам (разъем «AUX / аудиовход») одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме наушники будут выступать в качестве классических проводных наушников. При подключении аудиокабеля к разъему «AUX / аудиовход» режим Bluetooth и управление кнопками на наушниках становятся недоступными

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 10 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите наушники и подключите USB кабель к micro-USB разъему наушников. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор будет гореть красным цветом. Когда LED индикатор будет гореть синим цветом – зарядка окончена

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/500mA
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. При отсоединении кабеля от наушников никогда не тяните за шнур, держите за штекер.
10. Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
16. Прослушивание музыки и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
17. В потенциально опасных ситуациях, где изоляция от внешних звуков может представлять опасность (например, на железнодорожных переездах) следует временно прерывать прослушивание
18. Качество амбушуров может ухудшаться при длительном использовании или хранении. Держите амбушюры в чистоте

Назначение товара: беспроводные Bluetooth-наушники. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Торговая марка: Rombica Изготовитель: Ромбика Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd. Юридический адрес: 079903, 10, Ансон Роад, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур Адрес пр-ва: Шеньжень Невсун Дижитал Техноложи Со. ЛТД., 2-ФФ Билдинг А, Невсун Техноложи Парк. Фейнтан Роад, Фуйонг Товн, Бао'ан Дистрикт, Шеньжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай Импортёр: ООО «ОнЛайн Трейд», РФ, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17, 3Т/ЛОМ/КОМ 1/1/94, +7 (495) 225-95-22 Уполномоченная организация: ООО "Ромбика", РФ, г. Москва, ул. Ленинская Слобода дом 19, офис 41х1Д, service@rombica.ru Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года Произведено: Китай, info@rombica.ru. Техническая поддержка: support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайте и не обливайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

Не утилизируйте электронные устройства в неосмотренные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обращаться к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанеся вред здоровью и благополучию




ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Гарантийные обязательства распространяются на изделие, приобретенное в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации; установка изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации, если изделие имеет следы пожара, неавтантифицированного ремонта, если дефект вызван изменением конструкции или состава изделия, подделанным внешним устройством, не предусмотренным изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантии вы можете узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производитель, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие
Модель
Серийный номер
Дата продажи



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеподписанными условиями гарантии согласен(а)

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Table with 6 columns: №, дата, код ремонта, сервис, мастер, клиент. The table is currently empty.