


rombica

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound Melody Tronix ID: BT-S074

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

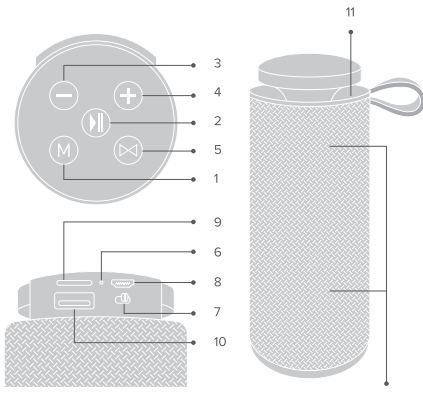

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. Кнопка управления
- Bluetooth
- Воспроизведение аудио с USB носителя (если установлен)
- Воспроизведение аудио с microSD карты (если установлена)
- FM – радио
При выборе того или иного режима работы звучит звуковой сигнал. Каждому режиму соответствует свой сигнал:
• Bluetooth – один гудок
• Воспроизведение аудио с USB носителя – 3 гудка
• Воспроизведение аудио с microSD карты – 4 гудка
• FM – радио – 5 гудков
2. Кнопка «Пауза/Воспроизведение»
Короткое нажатие – пауза/воспроизведение
Кнопка «Назад/Уменьшение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека (в режиме FM радио: выбор предыдущей радиостанции)
Долгое нажатие – уменьшение громкости
3. Кнопка «Назад/Уменьшение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека (в режиме FM радио: выбор следующей радиостанции)
Долгое нажатие – увеличение громкости
4. Кнопка «Вперед/Увеличение громкости»
Короткое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека (в режиме FM радио: выбор следующей радиостанции)
Долгое нажатие – увеличение громкости
5. Режим TWS соединения
6. LED-индикатор
7. Переключатель включения/выключения
8. Разъем Micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
9. Слот для microSD карты памяти
10. Разъем USB Type-A для подключения USB-носителей
11. LED-светодиод
12. Динамики

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5В, от встроенного аккумулятора Bluetooth стандарт: v5.0 Поддержка True Wireless Stereo: да Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц – 20 кГц Мощность динамиков: 6 Вт (2 x 3 Вт) Количество широкополосных динамиков: 2 Диаметр динамика: 40 мм Аккумулятор: 1200 мАч / 3.7В Поддержка носителей информации: microSD карты / USB носители до 32 Гб (MP3, WAV аудиофайлы) Интерфейсы: слот microSD, micro-USB, USB Type-A, Bluetooth, FM, микрофон Дополнительно: FM радио Комплектация: портативный аудиопроигрыватель, USB кабель, документация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Переведите переключатель (7) в положение «ON», звуковой сигнал и загоревшийся LED-индикатор подтвердят включение.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Переведите переключатель (7) в положение «OFF», звуковой сигнал подтвердит выключение.

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

- 1. Включите аудиопроигрыватель
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
4. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки управления.

РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO

Если у вас есть два портативных аудиопроигрывателя Rombica Mysound Tronix, вы можете использовать их вместе в режиме True Wireless Stereo.

- 1. Включите оба портативных аудиопроигрывателя Rombica Mysound Tronix
2. Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме Bluetooth
3. Нажмите и держите кнопку (5) на любом из двух устройств, чтобы выполнить TWS сопряжение двух устройств. Звуковое оповещение подтвердит успешное создание TWS пары

FM-РАДИО

Переключите проигрыватель в режим FM-радио. Нажмите и держите кнопку «Пауза/Воспроизведение/Вызов» для старта поиска доступных радиостанций. Дождитесь завершения поиска. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки (7) и (8)

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICROSD КАРТЫ

Вставьте карту памяти в слот для microSD карты (9). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с microSD карты. Если microSD карта была установлена ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим воспроизведения аудио с microSD карты. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С USB-НОСИТЕЛЕЙ

Вставьте USB-носитель в разъем USB Type-A (10). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с USB-носителя. Если USB-носитель был установлен ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим воспроизведения аудио с USB-носителя. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите аудиопроигрыватель и подключите USB кабель к micro-USB разъему. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор будет гореть красным цветом. Когда LED индикатор погаснет – зарядка окончена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуется использовать адаптер 5В/1А
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.

15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кушайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством



Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанеся вред здоровью и благополучию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенного динамика. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Торговый знак / торговая марка: rombica. Адрес пр-ва: «Шеньчжень Невсун Джитайг Технолоджи Со. ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Технолоджи Парк, ФенгТанг Роад, Фуйюнг Товн, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай Импортёр: ООО «ДИХАУС», Адрес: Россия, 112500, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1, info@di-house.ru Претензии от покупателя принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай, info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплект товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, упомянутых механических повреждений, обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеложеными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Table with 5 columns: №, дата, код ремонта, сервис, мастер, клиент. Includes a stamp area for 'Печать продавца'.