rombica

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

NEO Deskstation NQ-00910
NEO Deskstation Pro NQ-00900

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии NEO.
Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	NEO Deskstation Pro	NEO Deskstation
База		
Вход Type-C, Вт (не менее)	27 (9V/3A QC3.0)	27 (9V/3A QC3.0)
Мощность беспроводной зарядки, Вт	10	–
Размеры, мм	272 × 84 × 15	272 × 84 × 15
Внешний аккумулятор		
Тип аккумулятора	литий-полимерный	литий-полимерный
Емкость, мАч / Втч	8000 / 29.6	8000 / 29.6
Вход Type-C	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Выход Type-C	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Мощность беспроводной зарядки, Вт	10	10
Размеры, мм	130 × 71 × 16	130 × 71 × 16
Модуль для зарядки Apple Watch		
Мощность беспроводной зарядки, Вт	2.5	2.5
Размеры, мм	31 × 12	31 × 12
Модуль для зарядки Samsung Watch		
Мощность беспроводной зарядки, Вт	3.5	3.5
Размеры, мм	31 × 12	31 × 12

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

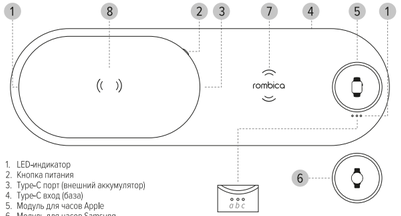

1. LED-индикатор
2. Кнопка питания
3. Type-C порт (внешний аккумулятор)
4. Type-C вход (база)
5. Модуль для часов Apple
6. Модуль для часов Samsung
7. Беспроводная зарядка в БАЗЕ (только Deskstation Pro)
8. Беспроводная зарядка внешнего аккумулятора

a. Белый светодиод – зарядка часов
b. Голубой светодиод – зарядка через БЗУ в БАЗЕ (только Deskstation Pro)
c. Зеленый светодиод – зарядка внешнего аккумулятора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Разместите устройство на ровной поверхности
Подключите комплектный USB Type-C кабель ко входу БАЗЫ устройства. Другой конец комплектного кабеля подсоедините к разъему зарядного устройства «USB-сеть» (зарядное устройство «USB-сеть» в комплект не входит) мощностью не менее требуемой. При верном подключении включится LED индикатор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВ

Внимание: Беспроводное зарядное устройство имеется во внешнем аккумуляторе и в БАЗЕ изделия. В стационарном положении, когда аккумулятор находится на БАЗЕ, рекомендуется использовать беспроводное зарядное устройство в БАЗЕ. Это обязательно если внешний аккумулятор находится в глубоком разряде.

1. Для активации функции беспроводной зарядки внешнего аккумулятора в автономном режиме нажмите на кнопку включения. Положите персональное устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки, в центре поверхности для беспроводной зарядки внешнего аккумулятора или БАЗЫ.
2. Катушка-приемник в персональном устройстве должна находиться строго над центром поверхности для беспроводной зарядки.
3. При верном расположении персонального устройства загорится LED индикатор.
4. Когда персональное устройство будет полностью заряжено – снимите его с беспроводного З/У.
   В случае если зарядка осуществлялась от внешнего аккумулятора в автономном режиме нажмите на кнопку включения 2 раза, чтобы прекратить подачу питания.

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА ЧАСОВ

1. Установите модуль, соответствующий вашим часам в БАЗУ.
2. Положите часы, на поверхность для беспроводной зарядки.
3. Катушка-приемник в часах должна находиться строго над центром поверхности для беспроводной зарядки.
4. При верном расположении часов загорится LED индикатор.
5. Когда часы будут полностью заряжены – снимите их с беспроводного З/У.

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

В процессе зарядки аккумулятора и зарядки персональных устройств от аккумулятора LED индикаторы отображают состояние заряда.

LED ПОДСВЕТКА	ЕМКОСТЬ ЗАРЯДА
○○○○	0-5%
●○○○	5-25%
●●○○	25-50%
●●●○	50-75%
●●●●	75-100%

○ - LED индикатор выключен
● - LED индикатор включен

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВ ОТ АККУМУЛЯТОРАА

Используйте оригинальный USB кабель от вашего устройства или воспользуйтесь комплектным USB-кабелем.*

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ

Убедитесь, что ваше персональное устройство поддерживает режим быстрой зарядки. Подключите один конец USB-кабеля к выходу аккумулятора, а второй к разъему персонального устройства. Если ваше устройство не поддерживает режим быстрой зарядки, то зарядка будет происходить в обычном режиме.

РЕЖИМ ОБЫЧНОЙ ЗАРЯДКИ

Подключите один конец USB-кабеля к выходу аккумулятора**, а второй к разъему персонального устройства.

После зарядки отключите персональное устройство.
* перед использованием комплектного USB кабеля убедитесь в его совместимости с вашим персональным устройством
** при необходимости подключите дополнительные устройства к свободным разъемам аккумулятора

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

ЗАРЯДКА ОТ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Подключите USB-кабель к Type-C входу аккумулятора. Другой конец USB-кабеля подсоедините к USB-разъему персонального компьютера, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Для зарядки внешнего аккумулятора в быстром режиме требуется использовать зарядное устройство, поддерживающее режимы быстрой зарядки. LED индикаторы будут мигать в процессе зарядки. Когда LED индикаторы начнут гореть непрерывно – зарядка окончена.

ЗАРЯДКА ОТ БАЗЫ

Зарядка начнется автоматически при установке внешнего аккумулятора на БАЗУ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием в течение 12 часов.
   Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.
2. Перед подзарядкой аккумулятора в обычном режиме зарядки убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5 В / 2000 мА или адаптер с поддержкой быстрой зарядки.
3. Перед подзарядкой аккумулятора в режиме быстрой зарядки убедитесь, что зарядное устройство совместимо с Quick Charge 3.0 или Power Delivery 3.0.
4. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, заряжайте его один раз в месяц после проверки состояния аккумулятора.
5. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
6. Убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей спецификации.
   Если подключаемое к аккумулятору устройство заряжается с помощью кабеля отличного от Type-C и не является оригинальным кабелем, произведённым той же компанией, что и подключаемое устройство – перед подключением этого кабеля к аккумулятору убедитесь в его работоспособности с помощью зарядного устройства «USB-сеть». Использование не соответствующего кабеля может привести к повреждению устройства.
7. В режиме быстрой зарядки от внешнего аккумулятора не рекомендуется подключение дополнительных устройств к свободным выходам.
8. Нельзя подвергать аккумулятор продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на приборной панели автомобиля, на подоконнике и т.д.).
9. Не заряжайте при помощи аккумулятора устройства, не предназначенные для зарядки от USB-порта и неподходящие по характеристикам.
10. При возникновении короткого замыкания аккумулятор автоматически отключится. Отсоедините от аккумулятора все устройства и подключите повторно.
11. Перед использованием беспроводного З/У убедитесь, что напряжение питания зарядного устройства «USB-сеть» соответствует напряжению, указанному в технической спецификации.
12. Не заряжайте при помощи беспроводного З/У устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки по стандарту Qi, неподходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями, требующие обслуживания, например, с неисправным встроенным аккумулятором.
13. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным З/У может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например, банковские карты. Для предотвращения размагничивания не размещайте карты с магнитной полосой в непосредственной близости с беспроводным З/У.
14. Не кладите неподключенный к персональному устройству адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол/крышка со встроенным беспроводным приемником на включенное беспроводное З/У.
15. Не кладите металлические предметы на работающее беспроводное З/У. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев беспроводного З/У и стать причиной пожара.
16. В случае перегрева беспроводного З/У сделайте перерыв в использовании.
17. При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сотовой сети прием от нее может быть утерян.
18. Если персональное устройство поддерживает проводную зарядку от зарядного устройства «USB-сеть» – перед использованием беспроводного З/У отключите персональное устройство от зарядного устройства «USB-сеть».
19. Не храните и не подключайте питание к устройству рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Эксплуатация может осуществляться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
20. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
21. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр.
22. Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
23. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.
24. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъемы, не допускайте соприкосновения с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов и привести к нарушению работы устройства.
25. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
26. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

Назначение товара: беспроводное зарядное устройство. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для зарядки внешних устройств посредством индукционной передачи энергии. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica
Адрес пр-ва: «Аймьюз Технолоджи Лимитед», PM 886, Жин Да Билдинг, Сайенс & Технолоджи Парк, Наншан Дистрикт, Шень-жень, Китай.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к.1.
info@di-house.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. Техническая поддержка – support@rombica.ru
Товар сертифицирован и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 и ТР ТС 020/2011.

ЕАС

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 12 МЕСЯЦЕВ

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие .....
Модель .....
Серийный номер .....
Дата продажи .....

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент