85 mm

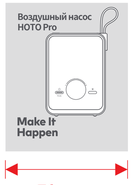

70 mm

Следите за нами в социальных сетях
(@hoto_official)

Руководство пользователя
Воздушного насоса HOTO Pro 01
Bedienungsanleitung von HOTO Luftpumpe Pro 27
Mode d'emploi de la pompe à air HOTO Pro 43
Manual de instrucciones de la bomba de aire HOTO Pro 59
Manuale d' istruzione per la pompa ad aria Pro di HOTO 75

1

01. Инструкции по технике безопасности

Предупреждение!

Пожалуйста, внимательно прочитайте все предупреждения по технике безопасности, инструкции, описания и технические характеристики, предоставленные вместе с этим продуктом.

Неправильное выполнение инструкций может привести к ударам электрического тока, возгоранию и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для будущего использования.

Термин «воздушный насос» в предупреждениях относится к вашему воздушному насосу HOTO Pro (аккумулятор).

2

02. Вводная информация об устройстве

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя. Обратитесь к сервисному центру Xiaomiyoupin, если вы обнаружите повреждение оборудования или у вас возникнут какие-либо вопросы.

3

Список принадлежностей

4

03. Инструкции по применению

Индикатор заряда батареи

0% и ниже мигает красным
1%–10% ровно горит красным
11%–20% ровно горит оранжевым
21%–100% ровно горит зеленым

Зарядка

Перед первым использованием, хорошо и полностью зарядите ваш насос. Для этого подключите шланг. Чтобы сократить воздушный насос, подсоедините устройство к зарядному кабелю Type-C.

Статус зарядки

Полная зарядка занимает 2 часа.
0%–5 уровень заряда горит 1 час
6%–9 уровень заряда горит 1 час
10–100% уровень заряда горит 2 часа
Уровень заряда 100% горит 2 часа
Индикатор заряда выключается, если насос не используется.

Перед тем, как использовать, зарядите ваш насос. Пожалуйста, предотвратите безопасность и сохранность зарядного устройства.

Не заряжайте устройство в течение нескольких минут после полной зарядки. Пожалуйста, отсоедините устройство от зарядного кабеля, если вы не используете его в течение нескольких дней.

5

Включение/выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить насос.

Подсоедините воздушную трубку высокого давления к клапану

Американский воздушный клапан



Нажмите на клапан, чтобы открыть/закрыть. Для надувания подсоедините американскую воздушную трубку к клапану. Для надувания подсоедините американскую воздушную трубку к клапану. Для надувания подсоедините американскую воздушную трубку к клапану