rombica

BLUETOOTH SPEAKER

mysound BT-25
SBT-00250

USER MANUAL

Thank you for purchasing Rombica device.
Please read this user manual before the operation and save it for the future

EN

GENERAL INFORMATION

1. Dynamic
2. LED Indicator
3. Button «Pause/Play/Ring»
   - Short press – Pause/Play
   - Quick double press – call back to last caller (Bluetooth mode)
   - Short press during incoming call – receive incoming call (Bluetooth mode)
   - Long press during incoming call – reject incoming call (Bluetooth mode)
4. Button «Power/Mode»
   - Long press – power on/off
   - Short press - select mode:
   - AUX Play (available only when AUX cable inserted)
   - microSD Audio Playback (available only when microSD card inserted)
   - USB Flash Drive Audio Playback (available only when USB Flash drive inserted)
   - Bluetooth
   - FM

You can hear unique sound notification for each mode:
- AUX Play (available only when AUX cable inserted) – triple "beep" sound
- microSD Audio Playback (available only when microSD card inserted) - quadruple "beep"
- USB Flash Drive Audio Playback (available only when USB Flash drive inserted) – quintuple «beep» sound
- Bluetooth – single "beep" sound
- FM – double "beep" sound

EN

5. Button «Forward/Vol+»
   - Short press – playing next track (FM mode: select next radio station)
   - Long press – increasing volume
6. Button «Back/Vol»
   - Short press – playing previous track (FM mode: select previous radio station)
   - Long press – reducing volume
7. AUX
8. USB Type-A for connecting USB flash drive
9. micro-USB port for charging built-in battery
10. microSD slot

SPECIFICATION

Power: DC 5V, from the battery
Bluetooth version: v 2.1 + EDR
Frequency range: 100 Hz – 18 kHz
Speaker power: 5W RMS
Speaker diameter: 52 mm
Passive radiator: built-in
Battery: 400 mAh / 3.7V
Audio interface support: microSD (MP3, WAV, WMA, FLAC audio files)
FM radio: Yes
Interfaces: micro-USB, USB Type-A, microSD slot, AUX, BT, mic
Included: Speaker, AUX cable, USB cable, manual, carabiner

EN

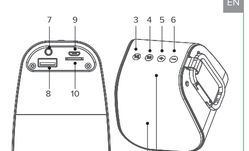

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND APPEARANCE MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE

EN

OPERATION OF THE DEVICE

POWER ON
Press and hold the power button (4). Sound notification and turned-on LED indicator (2) will confirm turning on

POWER OFF
Press and hold the power button (4). Sound notification and turned-off LED indicator (2) will confirm turning off

PAIRING VIA BLUETOOTH
1. Turn on speaker and select mode "Bluetooth"
2. Open Bluetooth section on your smartphone/PC, enable Bluetooth and search for new devices. When Bluetooth speaker found, confirm pairing
3. After successful pairing both the Bluetooth speaker and your device, you can control playback by Bluetooth speaker buttons

PHONE CALLS
You could receive incoming calls with Bluetooth speaker if it paired to smartphone/tablet PC. You can talk using built-in mic and dynamic. Short press «Pause/Play/Ring» button to receive the incoming call. Press button again to end the call. Long press «Pause/Play/Ring» button is rejecting the incoming call

FM RADIO
Use (supplied) AUX cable and connect it to the Bluetooth speaker, Cable will use as the antenna. Select "FM" mode. Press button «Pause/Play/Ring» (3) to start searching available radio stations. Wait for the search to complete. To change radio stations use buttons (5) and (6)

EN

MICROSD AUDIO PLAYBACK
Insert microSD card into the slot (9). Bluetooth speaker will automatically switch to "microSD Audio Playback" mode. If card inserted already, you could use mode button (4) to select mode "microSD Audio Playback" manually. Use Bluetooth speaker buttons to control music playback

USB FLASH DRIVE AUDIO PLAYBACK
Insert USB Flash drive into the slot USB Type-A (8). Bluetooth speaker will automatically switch to "USB Flash Drive Audio Playback" mode. If USB flash drive inserted already, you could use mode button (4) to select mode "USB Flash Drive Audio Playback" manually. Use Bluetooth speaker buttons to control music playback

AUX PLAY
Select "AUX Play" mode. Use (supplied) cable and connect it to the Bluetooth speaker by one side and the external device by another side. Be sure that cable is well connected

BATTERY CHARGING
Before use, fully charge Bluetooth speaker within 6 hours. New battery requires 2-3 full charge-discharge cycles to reach full capacity. Use (supplied) cable and connect it to the Bluetooth speaker by micro-USB side. Connect USB cable to the PC or wall charger (wall charger is not supplied). The LED indicator is turned on while charging and turns off when the battery fully charged

EN

SAFETY INFORMATION

1. Before charging be sure that voltage of the power is 5V. The recommended adapter is 5V / 1000mA.
2. If device is not used during long time, charge it at least once per month
3. In case of breaking do not try to open and repair device by yourself. Use service center
4. Avoid influence of the high humidity, dust and dirt. Use dry soft lint-free cloth to clean device. Not allowed to use washing or cleaning liquids
5. Do not store, use or charge device near heat sources and flammable objects, during low or high ambient temperature. Charing can be done only under adult supervision. Recommended temperature is 5 to 35 °C
6. Not allowed to drop or hit device
7. Do not insert foreign objects to the device interfaces
8. Turn off device after use
9. Never pull the cord to disconnect cable, pull the plug
10. Bluetooth speaker is not intended for the commercial use
11. Standard battery life is 500 charge-discharge cycles. After exceeding 500 cycles, the productive capacity of the battery can be reduced. Effective capacity also depends on the ambient temperature
12. Do not cover working device by cloth or other material

EN

STORAGE CONDITIONS

Keep the device in a dry, well-ventilated place, far from heaters and direct sunlight. Keep the device out of reach of children. Do not bite or lick device, as it may cause damage or explode the device. Children or persons with disabilities should not use the device without the supervision of the responsible person

IN THE BOX
1. Bluetooth speaker
2. USB cable
3. AUX cable
4. Carabiner

CE

Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices. It ensures that device is recycled professionally and prevents the release of the harmful substance into the environment. Make sure that device is unchanged before disposal

rombica

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound BT-25
SBT-00250

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

RU

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Динамик
2. LED-индикатор
3. Кнопка «Пауза/Воспроизведение/Вызов»
   - Короткое нажатие – пауза/воспроизведение
   - Быстрое двойное нажатие – вызов последнего абонента (в режиме Bluetooth)
   - Короткое нажатие в момент входящего вызова – принятие входящего вызова (в режиме Bluetooth)
   - Долгое нажатие в момент входящего вызова – отклонение входящего вызова (в режиме Bluetooth)
4. Кнопка переключения режимов работы/кнопка питания
   - Долгое нажатие – включение/выключение устройства

   Короткое нажатие циклично переключает режимы работы:
   - AUX (если установлен кабель)
   - Режим проигрывания аудио с microSD карты (если установлена)
   - Режим проигрывания аудио с USB носителя (если установлен)
   - Bluetooth
   - FM-радио

   При выборе того или иного режима работы воспроизводится звуковой сигнал. Каждому режиму соответствует свой сигнал
   - AUX (если установлен кабель) – три гудка
   - Режим проигрывания аудио с microSD карты (если установлена) – четыре гудка
   - Режим проигрывания аудио с USB носителя (если установлен) – пять гудков
   - Bluetooth – один гудок
   - FM-радио – два гудка

RU

5. Кнопка «Вперед/Увеличение громкости»
   - Короткое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека
   - Долгое нажатие – увеличение громкости
6. Кнопка «Назад/Уменьшение громкости»
   - Короткое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека
   - Долгое нажатие – уменьшение громкости
7. Разъем AUX для подключения аудиокабеля
8. Разъем USB Type-A для подключения USB-носителей
9. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
10. Слот под microSD карту памяти

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5V, от встроенного аккумулятора
Bluetooth стандарт: v2.1 + EDR
Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 18 кГц
Мощность динамиков: 5 Вт (RMS)
Диаметр динамиков: 52 мм
Усилителей низких частот: 1
Аккумулятор: 400 мАч / 3.7 В
Поддержка носителей информации: microSD, USB-карты памяти
Воспроизведение аудио файлов: MP3, WAV, WMA, FLAC
Интерфейсы: слот microSD, micro-USB, аудиокход, USB Type A 2.0, Bluetooth, FM-радио, микрофон
Комплектация: Колонка, USB кабель, аудиокабель, документация

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления

RU

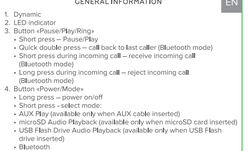

Не упаковывайте электрические устройства в непогодоустойчивые гермодержи отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

RU

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и держите кнопку питания (4), звуковое оповещение и горящий LED-индикатор (2) подтвердит включение

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и держите кнопку питания (4), выключившийся LED-индикатор (2) подтвердит выключение

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH
1. Включите и переведите устройство в режим Bluetooth. Быстро мигающий LED-индикатор (2) означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в которое необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроигрывателя

РЕЖИМ ЗВОНКА
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку «Пауза / Воспроизведение/Вызов» (3) для старта поиска доступных радиостанций. Дождитесь завершения поиска. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки (5) и (6)

RU

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICROSD КАРТЫ
Вставьте карту памяти в слот для microSD карты (9). Устройство автоматически перейдет в режим проигрывания аудио с microSD карты. Если карта памяти была установлена ранее, то используя кнопку переключения режимов (4) выберите режим воспроизведения аудио с micro-SD карты. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С USB НОСИТЕЛЕЙ
Вставьте USB носитель в слот USB Type-A (8). Устройство автоматически перейдет в режим проигрывания аудио с USB носителей. Если карта памяти была установлена ранее, то используя кнопку переключения режимов (4) выберите режим воспроизведения аудио с USB носителей. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков

AUX PLAY
Подключите кабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем AUX) одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы

FM-РАДИОПРИЕМНИК
Подключите аудиокабель аудиопроигрывателю (он будет использоваться в качестве антенны) и переключите аудиопроигрыватель в режим «FM» путем нажатия кнопки переключения режима работы (4). Коротко нажмите на кнопку «Пауза / Воспроизведение/Вызов» (3) для старта поиска доступных радиостанций. Дождитесь завершения поиска. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки (5) и (6)

RU

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к micro-USB разъему аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается LED-индикатор. Когда LED-индикатор погаснет – зарядка окончена

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1000мА
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам

RU

7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
13. Эффективность хранения и энергии энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленьким детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленьким детьми, чтобы они не играли с устройством

RU

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенного динамика.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно сроков ресурсов предпринимательской деятельности сна, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

RU

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЕЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

Импортер: ООО «Смарт Трейд», РФ, 125375, г. Москва, Ленинградский пр-т д. 80 корпус 17, ЭТ/ПОМ/КОМ 18/94, +7 (495) 225-95-22
Уполномоченная организация: ООО "Ромбика", РФ, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д19, офис 4Ч1Д, service@rombica.ru
Производство: Китай. info@rombica.ru, Техническая поддержка – support@rombica.ru

Для производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, цветой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Товар сертифицирован

EAC

RU

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, цветая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.
Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полное описание адресов технических центров: Производитель, уполномоченные осуществлять сервисное обслуживание, представлены на сайте: www.rombica.ru

Изделие
Модель
Серийный номер
Дата продажи

Печать продавца

ГАРАНТИЯ
Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется.
Срок службы изделия 2 года

RU

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент