rombica

ПОРТАТИВНАЯ КОФЕМАШИНА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Резервуар для воды
2. Мерная ложка
3. Основной корпус с электрическим насосом и встроенным аккумулятором
4. LED-индикатор уровня заряда устройства
5. Кнопка управления "Пуск/Стоп"
6. Насадка для емкости с молотым кофе
7. Емкость для молотого кофе
8. Портафильтр для молотого кофе
9. Чашка
10. Крышка
11. Насадка для капсул
12. Портафильтр для капсул

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Давление: до 15 Бар
Аккумулятор: 2600 мАч/3,7 В
встроенный литиевый
Время подзарядки: ~3 часа
Питание: 5В/1А
Мощность: 3,5 Вт
Емкость резервуара для воды: 80 мл
Комплектация: устройство, USB кабель, руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

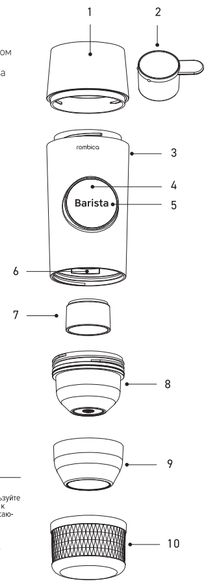

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Выберите фильтр для капсульного или молотого кофе (рис. 1). Перед использованием промойте все части кофемашины, выполнив один цикл приготовления только с горячей водой без кофе для каждого фильтра. Фильтры для капсульного и молотого кофе состоят из двух частей. Если вы планируете использовать фильтр для молотого кофе, то рекомендуется положить мерную ложку в резервуар для воды во время транспортировки.

Фильтр для молотого кофе



рис. 1

Фильтр для кофейных капсул

Насадка для молотого кофе (6) должна быть установлена внутрь корпуса кофемашины (3), а емкость для молотого кофе (7) должна быть установлена поверх насадки для молотого кофе (6)

Дырокол установлен внутрь портафильтра (12), а насадка для капсул (11) должна быть установлена внутрь корпуса кофемашины (3)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЛОТОГО КОФЕ

1. Снимите крышку (вместе с чашкой)
2. Открутите и снимите портофильтр
3. Извлеките емкость для молотого кофе
4. Открутите и снимите резервуар для воды
5. Извлеките мерную ложку из резервуара для воды
6. Заполните мерную ложку молотым кофе без горки
7. Накройте мерную ложкой емкостью для молотого кофе
8. Пересыпьте кофе из ложки в емкость, перевернув их как показано на рисунке
9. Убедитесь, что в ёмкости нет горки и установите ее в кофемашину
10. Установите и плотно закрутите портафильтр
11. Наполните резервуар для воды горячей водой – до риски MAX (80 мл)
12. Установите кофемашину на резервуар как показано на рисунке и плотно закрутите. Не переворачивайте и не наклоняйте кофемашину пока резервуар не закручен плотно!
13. Установите чашку в крышку
14. Разместите крышку с чашкой на ровной поверхности, держа в руках кофемашину ровно над крышкой – нажмите на кнопку «Barista». Начнется процесс приготовления кофе, когда чашка будет почти полностью наполнена свежим кофе – повторно нажмите на кнопку «Barista» для завершения процесса

После завершения процесса извлеките использованный молотый кофе из емкости для молотого кофе

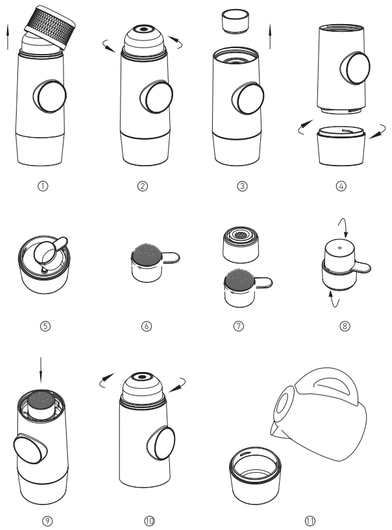

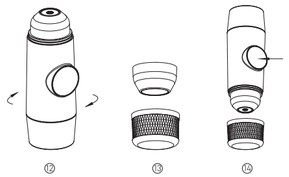

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ В КАПСУЛАХ

***Важно!** Перед использованием убедитесь, что размеры используемой капсулы соответствуют поддерживаемым*

1. Снимите крышку (вместе с чашкой)
2. Открутите и снимите портафильтр
3. Установите капсулу внутри кофемашины
4. Плотно закрутите портафильтр с установленным внутри дыроколом для капсул
5. Открутите и снимите резервуар для воды
6. Наполните резервуар для воды горячей водой – до риски MAX (80 мл)
7. Установите кофемашину на резервуар как показано на рисунке и плотно закрутите. Не переворачивайте и не наклоняйте кофемашину пока резервуар не закручен плотно!
8. Установите чашку в крышку
9. Разместите крышку с чашкой на ровной поверхности, держа в руках кофемашину ровно над крышкой – нажмите на кнопку «Barista». Начнется процесс приготовления кофе, когда чашка будет почти полностью наполнена свежим кофе – повторно нажмите на кнопку «Barista» для завершения процесса

После завершения процесса извлеките использованную капсулу из кофемашины

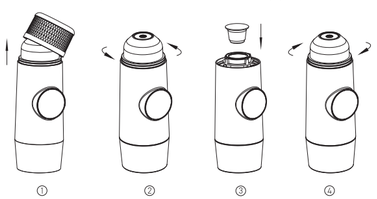

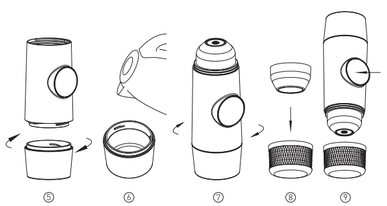

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Откройте защитный клапан на порту питания кофемашинки (расположен порт на обратной стороне корпуса от кнопки пуска). Подсоедините USB кабель из комплекта к порту питания кофемашины, а другой конец кабеля подключите компьютеру или зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит) Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Во время зарядки LED-индикатор, расположенный на кнопке запуска, будет мигать. LED-индикатор будет гореть непрерывно – зарядка окончена

ЧИСТКА КОФЕМАШИНЫ

Устройство и его детали нельзя мыть в посудомоечной машине. Необходимо вручную аккуратно промывать части устройства заштрихованные на рисунке. После чистки высушите детали устройства и соберите ее

Не допускается попадание воды в зоны закрашенные серым

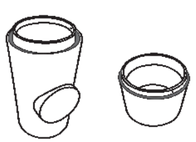

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Вылейте воду из резервуара и высушите устройство, если не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Храните в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей
4. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства
5. Храните устройство в недоступном для детей месте. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
2. Для зарядки встроенного аккумулятора следует использовать только зарядное устройство с характеристиками тока, указанными в руководстве пользователя и на упаковке
3. Избегайте воздействия на устройство солнечных лучей, пыли и грязи, а также повышенной влажности в течение длительного времени
4. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
6. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы устройства
7. Обязательно отключайте USB кабель от устройства после зарядки
8. При отсоединении кабеля от кофемашины никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
9. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Кофемашина не предназначена для использования в коммерческих целях
2. Не разбирайте и устройство во время зарядки и работы
3. Мойте кофемашину после каждого использования. Высушите детали устройства перед сборкой
4. Не используйте моющие средства и растворители для чистки кофемашины. Используйте для мытья чистую теплую воду
5. Не мойте кофемашину и ее детали в посудомоечной машине
6. Не пейте кофе непосредственно из кофемашины во избежание ожога, используйте чашку
7. Не запускайте кофемашину с присоединенными к ней чашкой
8. Не наполняйте резервуар для воды больше отметки MAX
9. Заполняйте резервуар только чистой питьевой водой
10. Не нагревайте воду непосредственно в резервуаре
11. Не используйте отработанные или поврежденные капсулы
12. Используйте капсулы, характеристики которых указаны на упаковке и в руководстве пользователя

Назначение товара: портативная кофемашина. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приготовления кофейного напитка эспрессо в соответствии с инструкцией.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие).
Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти/перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Торговая марка: rombica
Изготовитель: Ромбика Приват Лимитед / Rombica Pte, Ltd,
Юридический адрес: 10, Ансон Роад, #29-05A, Интернэшнл Плаза, Сингапур, 079903
Адрес пр-ва: «Йойао Хаошиджи Пластик Индастриал Фэктори», / Ксиаоджиа, Вейджиа Вилладж, Мушан Таун, Йюйао Сити, Нингбо, Жеджианг, Китай.
Импортер: ООО «ОнЛайн Трейд», Юридический адрес: 123182, РФ, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, этаж 3, помещение 50, +7 (495) 225-95-22
Уполномоченная организация: ООО "Ромбика", РФ, г. Москва, ул. Ленинская Слобода дом 19, офис 41х1Д, service@rombica.ru
Произведено: Китай, info@rombica.ru, Техническая поддержка - support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Товар сертифицирован

ЕАС

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РФ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА
При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент