rombica

BLUETOOTH HEADPHONES

mysound BH-12 Black	ID: BT-H015
mysound BH-12 Brown	ID: BT-H016
mysound BH-12 Gray	ID: BT-H017
mysound BH-13 Black ANC	ID: BT-H019
mysound BH-13 Brown ANC	ID: BT-H020
mysound BH-13 Gray ANC	ID: BT-H021

USER MANUAL

Thank you for purchasing Rombica device. Please read this user manual before the operation and save it for the future

EN

GENERAL INFORMATION

1. Mic
2. AUX
3. Micro-USB port
4. LED indicator
5. Backward/Vol- button
   Short press – decreasing volume
   Long press – playing previous song
6. Pause / Play / Power button
   Short press – play / pause
   Long press – power on / power off
   Short double press – call back to the last caller (Bluetooth mode)
   Short press during incoming call – receive incoming call (Bluetooth mode)
   Long press during incoming call – reject incoming call (Bluetooth mode)
7. Forward/Vol+ button
   Short press – increasing volume
   Long press – playing next song
8. ANC button (BT-H019, BT-H020, BT-H021 models only)
   Short double press – activate / deactivate Active Noise Cancellation

SPECIFICATION

Power: DC 5V, from battery
Bluetooth version: v4.1
Frequency range: 20 Hz - 20 kHz
Active Noise Cancellation: yes (BT-H019, BT-H020, BT-H021 models only)
Driver power: 30 mW
Driver diameter: 40 mm
Sensitivity: 110 dB ± 3 dB
Impedance: 32 Ohm
Battery: 300 mAh / 3.7V
Interfaces: micro-USB, AUX, BT, mic
In the box: headphones, USB cable, AUX cable, manual

OPERATION OF THE DEVICE

POWER ON
Press and hold Pause / Play / Power button. Sound notification and turned-on LED indicator will confirm power on

POWER OFF
Press and hold Pause / Play / Power button. Sound notification and turned-off LED indicator will confirm power off

PARING VIA BLUETOOTH
1. Make sure that AUX cable is not connected to the device. Turn on headphones
2. Open Bluetooth setting on your smartphone, enable Bluetooth and search for new devices. When Bluetooth headphones found, confirm pairing
3. After successful pairing both the Bluetooth headphones and your device, you can control playback by Bluetooth headphones buttons

PHONE CALLS
You could receive incoming calls with Bluetooth headphones if they paired to the smartphone. You can talk using built-in mic and drivers. Short press Pause / Play / Power button to receive the incoming call. Press button again to end the call. Long press Pause / Play / Power button is rejecting the incoming call. Fast double press Pause / Play / Power button to call the last caller

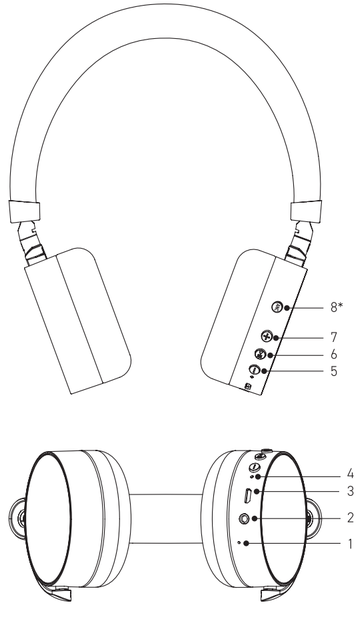

* BT-H019, BT-H020, BT-H021 models only

AUX PLAY
Use (supplied) AUX cable and connect it to the Bluetooth headphones by one side and the external device by another side. Be sure that cable is well connected Bluetooth mode is not available when AUX cable is connected to the device. Playback control by buttons on the headphones is not available when AUX cable is connected to the device

ANC MODE (BT-H019, BT-H020, BT-H021 models only)
Active Noise Cancellation (ANC) technology reduces noises of your surroundings. Quick double press on ANC button to activate ANC mode, LED indicator turns green if ANC mode is active. Quick double press on ANC button again to deactivate ANC mode. Don't forget to deactivate ANC mode after using headphones

BATTERY CHARGING
Before use, fully charge Bluetooth headphones within 10 hours. New battery requires 2-3 full charge-discharge cycles to reach full capacity. Use (supplied) cable and connect it to the Bluetooth headphones by micro-USB side. Connect USB cable to the PC or wall charger (wall charger is not supplied). LED indicator is red while charging and become blue when the battery fully charged

STORAGE CONDITIONS

Keep the device in a dry, well-ventilated place, far from heaters and direct sunlight. Keep the device out of reach of children. Do not bite or lick the device, as it may cause damage or explode the device. Children or persons with disabilities should not use the device without supervision of the responsible person

SAFETY INFORMATION

1. Before charging be sure that voltage of the power is 5V. The recommended adapter is 5V / 500 mA
2. If device is not used during long time, charge it at least once per month
3. In case of breaking do not try to open and repair device by yourself. Use service center
4. Avoid influence of the high humidity, dust and dirt. Use dry soft lint-free cloth to clean device. Not allowed to use washing or cleaning liquids.
5. Do not store, use or charge device near heat sources and flammable objects, during low or high ambient temperature. Charing can be done only under adult supervision. Recommended temperature is 5 to 35 °C
6. Not allowed to drop or hit device.
7. Do not insert foreign objects to the device interfaces
8. Turn off device after use
9. Never pull the cord to disconnect cable, pull the plug
10. Bluetooth headphones is not intended for the commercial use
11. Standard battery life is 500 charge-discharge cycles. After exceeding 500 cycles the effective capacity of the battery can be reduced. Effective capacity also depends on the ambient temperature.
12. Do not cover working device by cloth or other material

CE

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND APPEARANCE MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE

Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices. It ensures that device is recycled professionally and prevents the release of the harmful substance into the environment. Make sure that device is uncharged before disposal

rombica

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

mysound BH-12 Black	ID: BT-H015
mysound BH-12 Brown	ID: BT-H016
mysound BH-12 Gray	ID: BT-H017
mysound BH-13 Black ANC	ID: BT-H019
mysound BH-13 Brown ANC	ID: BT-H020
mysound BH-13 Gray ANC	ID: BT-H021

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

RU

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Микрофон
2. AUX / аудиовход
3. Разъем micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
4. LED-индикатор
5. Кнопка «Назад / Уменьшение громкости»
   Короткое нажатие – уменьшение громкости
   Долгое нажатие – воспроизведение предыдущего аудиотрека
6. Кнопка «Пауза / Воспроизведение / Питание»
   Короткое нажатие – пауза / воспроизведение
   Долгое нажатие – включение/выключение устройства
   Короткое двойное нажатие – вызов последнего абонента (в режиме Bluetooth)
   Короткое нажатие в момент входящего вызова – принятие входящего вызова (в режиме Bluetooth)
   Долгое нажатие в момент входящего вызова – отклонение входящего вызова (в режиме Bluetooth)
7. Кнопка «Вперед / Увеличение громкости»
   Короткое нажатие – увеличение громкости
   Долгое нажатие – воспроизведение следующего аудиотрека
8. Кнопка ANC (только в моделях BT-H019, BT-H020, BT-H021)
   Короткое двойное нажатие – включение / выключение активного шумоподавления

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5 В, от встроенного аккумулятора
Bluetooth стандарт: v4.1
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 кГц
Активное шумоподавление: да (только в моделях BT-H019, BT-H020, BT-H021)
Мощность динамиков: 30 мВт
Диаметр широкополосных динамиков: 40 мм
Чувствительность: 110 дБ ± 3 дБ
Импеданс: 32 Ом
Аккумулятор: 300 мАч / 3,7 В
Интерфейсы: micro-USB, аудиовход, Bluetooth
Комплектация: наушники, USB кабель, аудиокабель, документация
Дополнительно: встроенный микрофон

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание», звуковой сигнал и загоревшийся LED индикатор подтвердят включение. Отпустите кнопку

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Питание» и держите до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и LED индикатор не погаснет

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH
1. Убедитесь, что аудиокабель не подключен к наушникам. Включите наушники
2. Если наушники ранее были подключены к внешнему устройству. В момент включения внешнее устройство находится в зоне доступа, то наушники автоматически подключатся к ранее сопряженному устройству. В случае отсутствия в зоне доступа ранее подключенных устройств, вам потребуется выполнить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
3. После создания пары между вашим устройством и наушниками можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок на наушниках

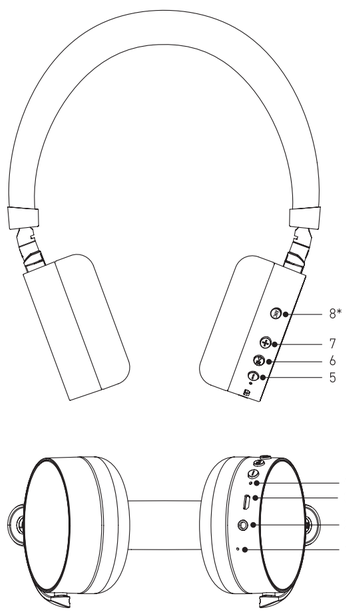

* только в моделях BT-H019, BT-H020, BT-H021

РЕЖИМ ЗВОНКА
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью наушников, если в данный момент они сопряжены с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков. Коротко нажмите на кнопку питания для принятия входящего вызова, повторное нажатие завершит разговор. Для отклонения вызова нажмите и держите кнопку питания. Быстрое двойное нажатие кнопки питания - вызов последнего набранного абонента

AUX PLAY
Выключите наушники и подключите аудиокабель к наушникам (разъем «AUX / аудиовход») одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме наушники будут выступать в качестве классических проводных наушников. При подключении аудиокабеля к разъему «AUX / аудиовход» режим Bluetooth и управление кнопками на наушниках становятся недоступными

РЕЖИМ ANC (только в моделях BT-H019, BT-H020, BT-H021)
Технология активного шумоподавления (ANC) подавляет окружающие шумы. Быстрое двойное нажатие на кнопку ANC (8) включит режим активного шумоподавления, LED-индикатор будет гореть зеленым цветом при включенном режиме активного шумоподавления. Повторное быстрое двойное нажатие на кнопку ANC выключит режим активного шумоподавления. Не забывайте выключать режим ANC после использования наушников

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 10 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите наушники и подключите USB кабель к micro-USB разъему наушников. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор будет гореть красным цветом. Когда LED индикатор будет гореть синим цветом – зарядка окончена

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/500мА
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. При отсоединении кабеля от наушников никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла,
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
16. Прослушивание музыки в наушниках при чрезмерных уровнях громкости может привести к нарушению слуха
17. В потенциально опасных ситуациях, где изоляция от внешних звуков может представлять опасность (например, на железнодорожных переездах) следует временно прерывать прослушивание
18. Качество амбушюров может ухудшаться при длительном использовании или хранении. Держите амбушюры в чистоте

Назначение товара: беспроводные Bluetooth-наушники. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.
Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Торговая марка: Rombica
Изготовитель: Ромбика Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd.
Юридический адрес: 079903, 10, Ансон Роад, #29-05A, Интернэшнл Плаза, Сингапур
Адрес пр-ва: "Шеньжэнь Невсун Дижитал Технолоджи Со. ЛТД." 2-4Ф Билдинг А, Невсун Технолоджи Парк, Фенгтанг Роад, Фуйонг Товн. Баоан Дистрикт, Шеньжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай
Импортер: ООО «ОнЛайн Трейд», РФ, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/1/94, +7 (495) 225-95-22
Уполномоченная организация: ООО "Ромбика", РФ, г. Москва, ул. Ленинская Слобода дом 19, офис 41х1Д, service@rombica.ru
Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется.
Срок службы изделия 2 года
Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка: support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011

EAC

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию и упаковку. Гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю, повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
3. Изготовитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие .....

Модель .....

Серийный номер .....

Дата продажи .....

Печать продавца

Настоящим отвержаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент