

УМНЫЙ БРАСЛЕТ IWOWN i6HR

Краткое руководство пользователя

Технические характеристики

Размеры:

корпус 49*19*10 мм

ремешок 252 мм

Вес: 17,8 г

Дисплей: OLED

Питание: встроенный литиевый аккумулятор

Емкость аккумулятора: 75 мА/ч

Bluetooth: Bluetooth 4.0

Степень влагозащитности : IP67

Условия эксплуатации: -20~60°C

Требования к системе: iOS8.0 или выше

Android 4.4 или выше

Меры безопасности

- В состав браслета входят электронные составляющие, неправильное использование которых может привести к травмам.

- Данное устройство не предназначено для использования в диагностических, лечебных, профилактических или коммерческих целях.
- Во время езды на автомобиле или в других потенциально опасных ситуациях, требующих концентрации внимания, запрещается просматривать звонки или другие данные.
- Браслет i6HR – это не игрушка. Детям и домашним питомцам запрещено прикасаться к браслету или его компонентам. В состав устройства входят мелкие детали, которые ребенок или домашний питомец может проглотить.
- Длительное ношение браслета может вызвать у некоторых людей повреждения кожных покровов или аллергические реакции. При обнаружении покраснения кожных покровов, отеков, зуда или других аллергических реакций снимите браслет и обратитесь за консультацией к врачу.

Меры безопасности для встроенного аккумулятора

- Браслет i6 HR оснащен встроенным аккумулятором, заменять который самостоятельно запрещено. Любое повреждение устройства или попытка открыть корпус устройства влечет за собой потерю права на гарантийное обслуживание или может создать угрозу безопасности.

- Для зарядки аккумулятора используйте компьютер, прошедший сертификационные испытания, портативное зарядное устройство или внешний источник питания.

Сопряжение с устройством

Загрузка приложения

Чтобы скачать и установить приложение “iWOWNfit”, найдите его в магазине App Store или Google Play, или просканируйте приведенный ниже QR-код.



Приложение “iWOWNfit” совместимо с ОС iOS8.0 (и выше) и Android4.4(или выше)

Сопряжение

Откройте приложение “iWOWNfit”, зайдите в меню “Device List” (Список устройств) и выберите соответствующий тип браслета.

При успешном сопряжении произойдет синхронизация времени и даты, а также включение следующих функций: мониторинг сна, оповещение о СМС, будильник.

Указания к работе


Ношение браслета

Наденьте умный браслет и отрегулируйте ремешок таким образом, чтобы вам было удобно его носить (как показано на рисунке).



Управление с помощью жестов

Способы отображения дисплея: коснуться дисплея пальцем, поднять руку, повернуть кисть.

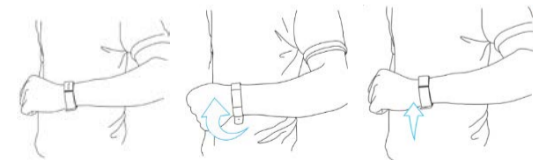


3. Зарядка

Перед использованием браслет необходимо подключить к зарядному устройству на 45 минут. Чтобы отстегнуть устройство от ремешка, нажмите на заднюю часть браслета и извлеките само устройство. Вставьте его в USB разъем 5 В / 1 А.

Функциональные значки

Выключение: 	Дата: 06/16	День недели: Mon
Запуск: 	Стоп: 	Будильник: 
Время: 12:40	Выбор функции: 	
Отображение номера контакта при входящем звонке: 	Поиск телефона: 	Удаленное управление камерой: 

Напоминание о разминке при долгом сидении: 	Шаги: 	Калории (ккал): 
Расписание: 	Циферблат: 	Сообщение: 
Тренировка: 	Пuls: 	Расстояние: 
	Информация: 	Сбросить настройку: 
Режим "Не беспокоить": 	Не беспокоить (выкл): 	Не беспокоить (вкл): 

Рекомендации по уходу и ношению браслета

- Отрегулируйте ремешок браслета таким образом, чтобы он не препятствовал циркуляции крови.
- Находясь в движении, прижимайте браслет к коже.
- Снимайте иногда браслет, чтобы, например, почистить его или дать коже отдохнуть.
- Не открывайте корпус и не разбирайте устройство.
- В случае повреждения дисплея прекратите пользоваться браслетом.
- В состав браслета и его аккумулятора входят вещества, которые при некорректном использовании устройства могут нанести вред окружающей среде или носителю браслета.
- Не кладите устройство в посудомоечную или стиральную машинку.
- Не подвергайте браслет воздействию чрезвычайно высоких или чрезвычайно низких температур.
- Снимите браслет перед посещением сауны или парилки.
- Не подвергайте устройство длительному воздействию солнечных лучей.
- Не кладите браслет в огонь. Аккумулятор может взорваться.
- Не используйте абразивные средства для чистки устройства.
- Не заряжайте браслет, если он промок.
- Если браслет перегрелся, снимите его.

Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей для получения более подробной информации и технической поддержки обратитесь по адресу:
www.iwown.com/en/service@iwownfit.com

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте их в момент получения товара. Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.