

УМНЫЙ БРАСЛЕТ IWOWN I6PRO

Краткое руководство пользователя

Технические характеристики

Размеры:

корпус 19,8*9,5*39,6 мм

ремешок 228 мм

Вес: 18 г

Дисплей: OLED

Питание: встроенный литиевый аккумулятор

Емкость аккумулятора: 60 мА/ч

Bluetooth: Bluetooth 4.0

Степень влагозащитности : IP67

Условия эксплуатации: -20~60°C

Требования к системе: iOS8.0 или выше

Android 4.3 или выше

Меры безопасности

- В состав браслета входят электронные составляющие, неправильное использование которых может привести к травмам.

- Данное устройство не предназначено для использования в диагностических, лечебных, профилактических или коммерческих целях.

- Во время езды на автомобиле или в других потенциально опасных ситуациях, требующих концентрации внимания, запрещается просматривать звонки или другие данные.

- Браслет i6Pro – это не игрушка. Детям и домашним питомцам запрещено прикасаться к браслету или его компонентам. В состав устройства входят мелкие детали, которые ребенок или домашний питомец может проглотить.

- Длительное ношение браслета может вызвать у некоторых людей повреждения кожных покровов или аллергические реакции. При обнаружении покраснения кожных покровов, отеков, зуда или других аллергических реакций снимите браслет и обратитесь за консультацией к врачу.

Меры безопасности для встроенного аккумулятора

- Браслет i6Pro оснащен встроенным аккумулятором, заменять который самостоятельно запрещено. Любое повреждение устройства или попытка открыть корпус устройства

влечет за собой потерю права на гарантийное обслуживание или может создать угрозу безопасности.

- Для зарядки аккумулятора используйте компьютер, прошедший сертификационные испытания, портативное зарядное устройство или внешний источник питания



Сопряжение с устройством

1. Загрузка приложения

Чтобы скачать и установить приложение “iWOWNfit”, найдите его в магазине App Store или Google Play, или просканируйте приведенный ниже QR-код.

Приложение “iWOWNfit” совместимо с OS iOS8.0 (и выше) и Android 4.4 (или выше)

2. Сопряжение

Откройте приложение “iWOWNfit”, зайдите в меню “Device List” (Список устройств) и выберите соответствующий тип браслета.

*При успешном сопряжении произойдет синхронизация времени и даты, а также включение следующих функций: мониторинг сна, оповещение о СМС, будильник.

Если вам необходимо сменить телефон, сопряженный с браслетом, выполните повторное сопряжение. Сначала выключите браслет, а затем коснитесь дисплея и удерживайте палец до тех пор, пока браслет не провибрирует три раза, что свидетельствует о сбросе предыдущего сопряжения.

Указания к работе

1. Ношение браслета

Наденьте умный браслет и отрегулируйте ремешок таким образом, чтобы вам было удобно его носить (как показано на рисунке).




2. Управление с помощью жестов

Способы отображения дисплея: коснуться дисплея пальцем, поднять руку, повернуть кисть.



3. Зарядка

Прикрепите магнитное зарядное устройство к задней части браслета (как показано на рисунке ниже). Подключите зарядное устройство к сетевому адаптеру или к стандартному USB-разъему 5 В / 500 мА. Например: к ноутбуку, портативному зарядному устройству и т.п.

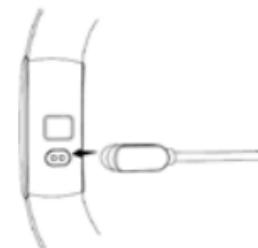

Функциональные значки

Выключение		Выбор функции	
Тренировка		Оповещение о СМС	
Шаги		Будильник	
Калории (ккал)		Расстояние (км)	
Мониторинг пульса		Удаленное управление камерой	
Сброс настройки		Поиск телефона	

Напоминание о разминке при долгом сидении	
Сброс звонка	
Расписание	
Сменить циферблат	

Рекомендации по уходу и ношению браслета

- Отрегулируйте ремешок браслета таким образом, чтобы он не препятствовал циркуляции крови.
- Находясь в движении, прижимайте браслет к коже.
- Снимайте иногда браслет, чтобы, например, почистить его или дать коже отдохнуть.
- Не открывайте корпус и не разбирайте устройство.
- В случае повреждения дисплея прекратите пользоваться браслетом.
- В состав браслета и его аккумулятора входят вещества, которые при некорректном использовании устройства могут нанести вред окружающей среде или носителю браслета.
- Не кладите устройство в посудомоечную или стиральную машинку.
- Не подвергайте браслет воздействию чрезвычайно высоких или чрезвычайно низких температур.
- Снимите браслет перед посещением сауны или парилки.
- Не подвергайте устройство длительному воздействию солнечных лучей.
- Не кладите браслет в огонь. Аккумулятор может взорваться.
- Не используйте абразивные средства для чистки

устройства.

- Не заряжайте браслет, если он промок.
- Если браслет перегрелся, снимите его.

Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей для получения более подробной информации и технической поддержки обратитесь по адресу:

www.iwown.com/en/service@iwownfit.com

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте их в момент получения товара.

Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей.

Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.